

The logo for Charge-it, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font centered within a solid black oval.

**Charge-it**

**נגן שמע BT אלחוטי**

**דגם CH-4333 DRUM**

**הוראות הפעלה ושימוש**

## הוראות בטיחות

- הרחק מרטיבות ומנע חדירת מים או לחות.
- הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם.
- הרחק את המכשיר מנרות דולקים, סיגריות, להבה גלויה וכד'.
- מנע נפילה עצמית או התזת נוזלים כלשהן על המכשיר.
- חבר את המכשיר רק לשקע בטיחותי המספק את רמת המתח הרשומה על המכשיר.
- כדי להקטין סכנת התחשמלות, אל תנתק את המכשיר ע"י משיכת הכבל מהשקע.
- כבה את המכשיר ממתג הכיבוי ואז אחוז בשקע ושלוף אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
- אין להשתמש בכבל פגום או עם חלקים גלויים.
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא שהכבל המאריך תקין.
- אין לפתוח את גב המכשיר שלא ע"י חשמלאי מוסמך.
- במקרה של תקלה אין לנסות לתקן את המכשיר או את כבל זינה בצורה עצמאית, יש לפנות למעבדה מוסמכת.


## מבוא להפעלת המוצר

- שמע אלחוטי: צליל סטריאו עם מקסימום טווח קליטה של 10 מטרים.
- תקשורת אלחוטית: מספק צליל ברור באמצעות שימוש בשבב אלחוטי באיכות גבוהה, ללא הד או עיוותי צליל.
- פונקציית TF: פונקציית כיבוי זיכרון ונגינת מצב לולאה.
- פונקציית USB: פונקציית כיבוי זיכרון ונגינת מצב לולאה.
- יציאת USB: DC 5 וולט / 1 אמפר.
- כניסת AUX: פשוט וקל לחיבור עם מחשב נייד, מכשיר טלפון נייד ומכשיר אחר בעזרת כבל שמע 3.5 מ"מ.
- פונקציית TWS (אלחוטית אמיתית): נגן A ונגן B יכולים לנגן את אותו מקור מוסיקה באמצעות חיבור אלחוטי.

## תכולת המארז:

- 1 X רמקול
- 1 X כבל טעינה מיקרו USB
- 1 X כבל שמע 3.5 מ"מ
- 1 X מדריך למשתמש

## לחצני בקרה ופונקציות:

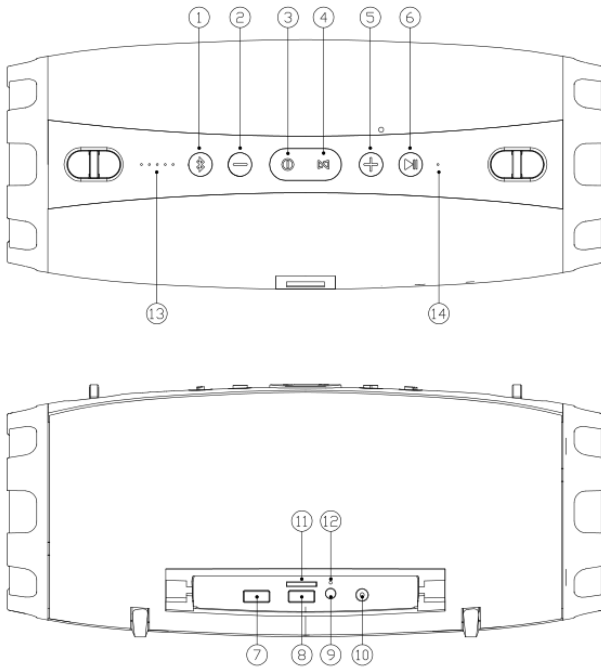

1. קיצורי דרך BT
2. השיר הקודם/הנמכת עוצמת הקול
3. לחצן הפעלה/כיבוי/מצבים
4. לחצן TWS
5. השיר הבא/הגברת עוצמת הקול
6. נגינה/השהייה/מענה לשיחת טלפון/ניתוק שיחת טלפון/דחיית שיחת טלפון
7. ממשק יציאת DC 5 וולט
8. כניסת USB
9. כניסת AUX
10. שקע טעינה
11. פתח לכרטיס TF
12. לחצן איפוס
13. נורית חיווי למצב סוללה
14. מיקרופון

## הוראות להפעלת פונקציית ההפעלה / כיבוי של המוצר

**הפעלה:** לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך 2 שניות עד שנורית החיווי הכחולה נדלקת, לאחר מכן הרמקול ייכנס למצב שיוך לאחר הודעה קולית.

**כיבוי:** פשוט לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך 2 שניות לא משנה סוג הדגם, הוא ייכבה לאחר הודעה קולית.

**כיבוי אוטומטי במצב של מתח נמוך:** אנא הטעינו את הרמקול בהקדם האפשרי במידה והמוצר פועל בצורה חריגה או במידה ונכבה כשדרגת המתח נמוכה.

**מבוא לפונקציה האלחוטית:** נורית החיווי הכחולה מהבהבת ברגע שהרמקול מופעל, מתבצע חיפוש אחר שם שיוך בלוטוס "CH-4333 DRUM" במכשיר הטלפון הנייד שלכם, לאחר מכן הקליקו על "CH-4333 DRUM" ומכשיר בלוטוס יותאם בהצלחה באופן אוטומטי לאחר מספר שניות, הסיסמא היא "0000" במידת הצורך. באפשרותכם להפעיל נגינה ברגע שהמכשיר עבר שיוך בהצלחה.

**לחצן קיצורי דרך/ניתוק BT:** המכשיר יעבור לדגם אלחוטי לאחר לחיצה קצרה על הלחצן האלחוטי: יבצע ניתוק וחיפוש אחר מכשיר אלחוטי נוסף לאחר לחיצה של 2 שניות.

**פונקציית לחצנים תחת דגם אלחוטי:** לחצו לחיצה קצרה על לחצן "-" לנגינת השיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" להשהיית הנגינה או לפונקציית הנגינה.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן "PLAY" למענה לשיחה או לניתוק שיחה, לחצו לחיצה ארוכה לדחיית שיחה: באפשרותכם לשלוט בעוצמת הקול באמצעות לחיצת האצבעות על לחצן עוצמת הקול.

**פונקציית תקשורת אלחוטית:** באפשרותכם לענות לשיחת טלפון באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים בזמן ששיחה נכנסת: אפקט ההתקשרות הטוב ביותר הינו בטווח של 1 מטר מהרמקול, באפשרותכם לכוון את עוצמת הקול בהתאם לדרישה שלכם.

## מבוא לפונקציית כרטיס TF:

פונקציית נגינת כרטיס TF: ניתן לעבור למצב של נגינת כרטיס TF באמצעות לחיצה על לחצן מצבים או הכנסת כרטיס ה-TF ישירות לתוך לפתח הכרטיסים, בזמן שהרמקול עם זיכרון כבוי ונגינה חוזרת פועלת.

**פונקציית לחצנים במצב של כרטיס TF:** לחצו לחיצה קצרה על לחצן "-" למעבר לשיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" להשהיית הנגינה או לפונקציית הנגינה.

## מבוא לפונקציית USB:

**פונקציית USB:** עברו למצב USB באמצעות לחיצה על לחצן מצבים או הכניסו דיסק USB ישירות לתוך שקע ה-USB, כמו הרמקול עם כיבוי הזיכרון ופונקציית הנגינה החוזרת.

**פונקציית לחצנים תחת מצב USB:** לחצו לחיצה קצרה על לחצן "-" למעבר לשיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" לפונקציית השהיה או לפונקציית נגינה.

## מבוא לפונקציית כניסת AUX

**מבוא לפונקציית מצב כניסת AUX:** מעבר למצב AUX-IN באמצעות חיבור עם כבל שמע: אם כבר חיברתם כבל שמע לרמקול טרם הפעלת המכשיר, פשוט לחצו על לחצן MODE לבחירה במצב AUX IN/

**פונקציית לחצנים במצב AUX-IN:** לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" לפונקציית השהייה או לפונקציית נגינה. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול ולחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להגברת עוצמת הקול.

## פונקציית TWS

- כאשר הרמקול הראשון (נגן שמע A) מחובר כבר למכשיר טלפון נייד, הפעילו את רמקול השני (נגן שמע B), לחצו לחיצה ארוכה על לחצן TWS של נגן השמע A במשך 3 שניות, נורית החיווי הלבנה מהבהבת: נורית החיווי הלבנה נדלקת ונשארת זוהרת כאשר נגן השמע B חובר בהצלחה לנגן השמע A, ואז נגן השמע B ינגן את אותה מוסיקה עם נגן השמע A.

- גן השמע A מנגן מוסיקה עם כרטיס TF או כניסת AUX למוסיקה. הפעילו את גן B, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן TWS של גן שמע A במשך 3 שניות, נורית החיווי הלבנה מהבהבת: נורית החיווי הלבנה נותרת זוהרת לפרק זמן ארוך כאשר מגן השמע B מחובר בהצלחה לנגן שמע A, ואז גן שמע B יגן את אותה מוסיקה עם גן שמע A.
- נתקו באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן TWS במשך 3 שניות באחד מנגני השמע.
- באפשרותכם לשלוט בעוצמתה קול, בבחירת שירים, בהשהיית נגינת השירים, בכיבוי השירים באמצעות לחיצה על הלחצנים של אחד מנגני השמע בזמן נגינה.

## מבוא לפונקציית טעינת מיקרו USB

הרמקול לא יפעל בצורה תקינה ברגע שהסוללה חלשה, אנא הטעינו אותה בזמן, חברו בעזרת כבל טעינה ונורית החיווי תידלק, נוריות החיווי נשארות דולקות כאשר המוצר טעון במלואו.

### נוריות חיווי במצבים שונים:

- מצב אלחוטי: הנורית האדומה-כחולה מהבהבת באיטיות בזמן נגינה, מהבהבת מהר בזמן חיפוש וממשיכה לדלוק בזמן השהיה.
- מצב כרטיס TF: האור הלבן ממשיך לדלוק במהלך הנגינה ומהבהב לאט בזמן השהיה.
- מצב AUX-IN: האור הלבן ממשיך לדלוק במהלך הנגינה ומהבהב לאט בזמן השהיה.

### נתונים טכניים:

- שלושה רמקולים, הספקי יציאה: 10 וואט לצלילים נמוכים, 3 וואט לצלילי אלט ו-3 וואט לצלילים גבוהים.
- מתח עבודה: DC 7.4 וולט.
- סוללה מובנית: 7.4 וולט / 3600 אמפר/לשעה.
- תדר: 60 הרץ - 18 קילוהרץ.
- גרסת בלוטוס: EDR + 2.1.
- טווח הפעלת BT: 10 מטרים (ללא מכשולים).
- SNR: < 70 דציבלים.
- עיוות צלילי: > 10%.
- תומך בקבצי MP3: קצב ביט, 32 קילובייט/בשנייה – 320 קילובייט/בשנייה.

## התראות

יהיה עליכם לאשר את ההיענות שלכם להנחיות הבטיחות הבסיסיות שלהלן ע מנת להבטיח שימוש בטוח ומהימן במוצר.

- חל איסור להפיל את המוצר או לאפשר לו לספוג חבטה.
- חל איסור לקרב את המוצר לשדה מגנטי גבוה.
- חל איסור לקרב את המוצר למקור חום גבוה, או לייבש או לנשוב על המוצר אוויר בטמפרטורה גבוהה.
- חל איסור לפרק, לתקן או לחדש את המוצר.
- אין להאזין למוסיקה בעוצמת קול גבוהה למשך פרק זמן ארוך וזאת על מנת למנוע השפעה רעה על השמיעה.
- חל איסור לעשות שימוש במים נקיים לניקוי הרמקול, ניתן לעשות שימוש במטלית ניקוי לחה במקצת.
- אנא הטעינו את המוצר בזמן ונתקו את כבל הטעינה ברגע שהמוצר טעון במלואו וזאת על מנת להאריך את חיי הסוללה.
- אנא השליכו כנדרש את חומרי המארז, את הסוללה ואת הרכיבים האלקטרוניים המקולקלים, בהתאם לסיווג התואם שלהם.