

**Charge-it**

**רמקול Bluetooth מראה לאמבטיה עם תאורת לד היקפית  
דגם ZA-4254 (מוגן בפני התזת מים) IPX4**



**מדריך הוראות**

## **אנא קראו את כל ההוראות בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד**

### **להתחלה**

הוציאו את המוצר מהמארז.

הסירו את כל חומרי האריזה מהמוצר.

אנא שמרו את כל חומרי האריזה עד לאחר סיום בדיקת תכולת המארז ועד שסיימתם לספור את כל החלקים ואת התכנים כך שיהיו תואמים לרשימת החלקים.

### **תכני המארז**

מראה נדלקת ללא ערפל ורמקול אלחוטי עמיד בפני התזות

כבל טעינה USB

מדריך הוראות


### **מאפיינים**

1. מראה ללא ערפל עמידה בתנאי ערפל ומפזר התזות מים מהמקלחת.
2. נורית LED היקפית בהירה לאיפור או לגילוח מדויקים.
3. וו מובנה המחזיק את סכין הגילוח כך שתישאר נקייה ובהישג יד (סכין הגילוח אינה כלולה במארז). ניתן גם לתלות מגבת קטנה עד 50ג"ר.
4. מיקרופון מובנה המאפשר לכם לענות לשיחות טלפון באופן ישיר מהרמקול בלחיצת כפתור בלבד.
5. רמקול אלחוטי בלוטוס המנגן את השירים המועדפים עליכם.
6. מקלט FM מובנה, כווננו לשמיעת שידורי רדיו.
7. שעון וצג דיגיטלי מובנה.
8. USB נטען (כבל USB כלול).

## מידע בטיחותי חשוב

- אנא עקבו אחר ההוראות המופיעות במדריך זה על מנת להבטיח את בטיחותכם. טרם השימוש ברמקול, היינו מעודדים אתכם לקרוא היטב את המדריך הזה.
- אין לעשות שימוש בכבל הטעינה במקרה והוא פגום, בדקו אותו לפני השימוש וצרו קשר עם הקמעונאי שלכם לקבלת שירות במקרה וגיליתם פגם. אין לעשות שימוש במוצר במידה והופל או ניזוק בכל דרך שהיא.
  - אין לבצע שינויים, תיקונים או לפרק את הרמקול. פעולה מהסוג הזה עשויה לגרום לתקלות לרמקול. כל הפעולות הללו אינן מכוסות תחת אחריות היצרן.
  - הימנעו משימוש בתכשירי ניקוי כימיים, בתמיסות, בקרם הגנה ובחומרים דוחי חרקים שעלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק ולגימור של המוצר. את המשטח של הרמקול יש לנגב בעזרת מטלית נקייה ולחה בלבד.
  - אין להכניס חפצים זרים, כגון פינים, לתוך רמקול זה. אין לעשות שימוש בחפצים חדים לניקוי הרמקול.
  - במקרה של מצב לא תקין או תקלות בעת השימוש ברמקול זה, הפסיקו מיד את השימוש ברמקול.
  - הרחיקו רמקול זה מהישג ידם של ילדים. מוצר זה אינו משחק.
  - אין לנגן מוסיקה בעוצמות מוגזמות במיוחד בקרבת ילדים, כיוון שהדבר עשוי לגרום לפגיעה בשמיעה.
- במידה ואינכם נוהגים על פי קווי הנחיות אלה, הסוללות עשויות לקצר את חיי העבודה שלהן או עשויות להוות סכנה לנזק למכשיר, התלקחות, כווייה כימית, דליפה אלקטרוליטית, ו/או פגיעה.
- אין לעזוב את המכשיר חשוף למקור חום או במקום המכיל טמפרטורה גבוהה, כגון בשמש. למניעת אפשרות לנזק, אחסנו אותו תחת אור שמש ישיר.
  - אין לפרק, לשנות, לרענן, לדקור או לגרום נזק למכשיר או לסוללות.
  - אין להוציא או לנסות ולהוציא את הסוללה שאינה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש.
  - אין לחשוף את המכשיר או את הסוללות לאש, להתפוצצות או לסכנה אחרת.
  - אין לטבול את המכשיר או את הסוללות לתוך מים או כל נוזל אחר.
  - אין לאחסן ללא טעינה למשך פרק זמן ממושך.

## תיאור החלקים:

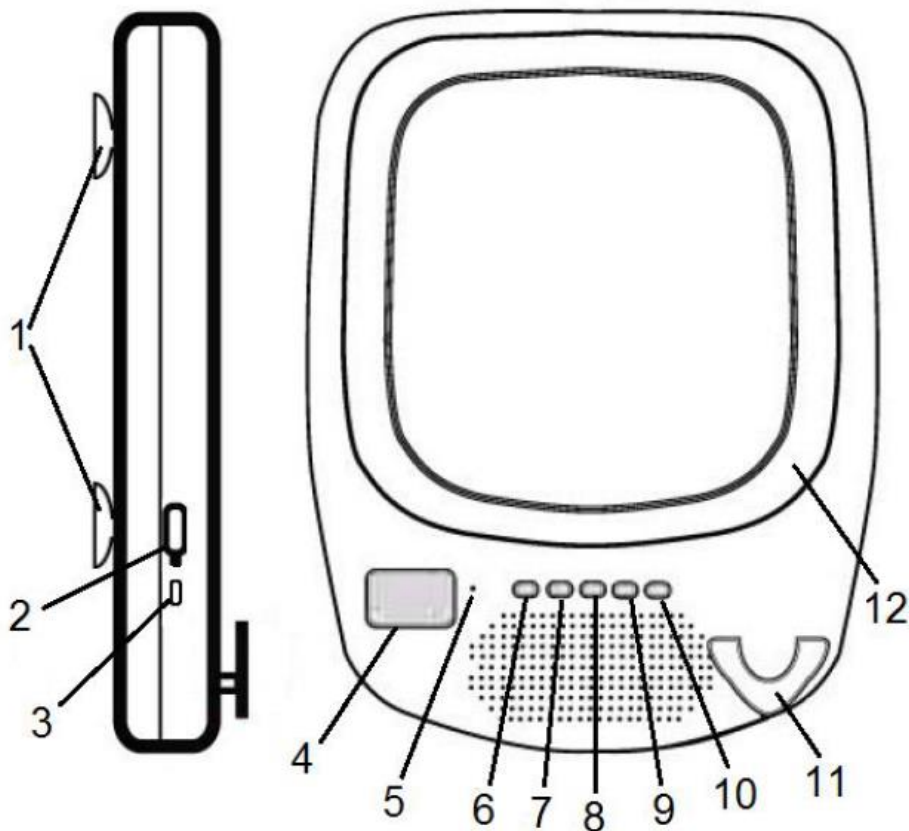


מספר סידורי	תיאור	מסר סידורי	תיאור
1	ספלי יניקה ניתקים	7	מעבר אחורה/עוצמת קול נמוכה יותר
2	כיסוי גומי	8	לחצן פליי / פסק , FM / טלפון
3	שקע טעינה	9	מעבר קדימה/עוצמת קול גבוהה יותר
4	צג דיגיטלי (כולל אור אחורי)	10	לחצן נורית LED
5	מיקרופון מובנה	11	מתלה
6	לחצן מצבים	12	נורית LED היקפית לבנה


## הוראות שימוש

### טעינת המוצר

הערה: להשגת התוצאות הטובות ביותר, הטעינו את המוצר עד הסוף טרם השימוש בו בפעם הראשונה.




1. חברו את כבל טעינת ה-USB (כלול) לשקע טעינת ה-DC 5 וולט של המוצר, ראשית יש לפתוח את המגן של השקע והכניסו את הקצה האחר לתוך השקע שבמחשב שלכם או למקור הספק אחר.
2. חיווי הסוללה  יבהב במטרה לציין כי הסוללה נטענת (לחצו על לחצן MF להפעלת המוצר, במידת הצורך). ברגע שהסוללה טעונה במלואה, חיווי הסוללה מלא ומפסיק להבהב. ייקח בין 5 ל-6 שעות לטעינה מלאה של הסוללה.
3. ברגע שהמוצר מוטען מחדש עד הסוף, נתקו את כבל ה-USB וסגרו בחוזקה את כיסוי הגומי, על מנת לכסות את שקע הטעינה. במידה ושקע טעינת ה-USB אינו מכוסה בבטחה, מים עשויים לחלחל לתוך המעגל החשמלי ועשוי לגרום נזק למוצר. נזק זה לא יכוסה על ידי האחריות על המוצר.

### הפעלה / כיבוי של המוצר

לחצו במשך 2-4 שניות על לחצן  ► להפעלת המוצר (\*צג דיגיטלי המכיל אור אחורי יידלק, והאור האחורי ייכבה באופן אוטומטי לאחר כ-15 שניות. לחיצה על לחצן ► או על לחצן ◀ גם כן תפעיל שוב את האור האחורי למשך כ-15 שניות).

לחצו על לחצן  ► במשך 2-4 שניות לכיבוי המוצר.

### הגדרת שעון

1. לאחר הפעלת המוצר, לחצו על לחצן MODE עד שהצג הדיגיטלי מציג את המילה "Lod".
2. לחצו לחיצה קצרה על לחצן  ► , ושדה "השעה" על גבי הצג הדיגיטלי יבהב במהירות.
3. לחצו על לחצן ► על לחצן ◀ שוב ושוב להגדרת השעה הנכונה.
4. לחצו על לחצן  ► לאישור ושדה "הדקות" יבהב במטרה להודיע לכם שיש צורך לכוון.
5. לחצו ל לחצן ► או על לחצן ◀ להגדרת הדקה הנכונה.
6. לחצו שוב על לחצן  ► להשלמת הגדרת השעון.

## שיוך המכשיר שלכם עם רמקול בלוטוס

1. לאחר הפעלת המוצר, לחצו על לחצן MODE לכניסה למצב בלוטוס כאשר הצג הדיגיטלי מציג את האותיות "bt", וצליל חיווי נשמע. הרמקול שלכם כעת במצב מופעל ונכנס למצב "שיוך".
2. הפעילו את פונקציית בלוטוס במכשיר הטלפון הנייד שלכם או במחשב הלוח או במחשב שלכם.
3. הרכיב יערוך חיפוש אחר מגוון מכשירים.
4. שם השיוך של רמקול בלוטוס שלכם הינו "ZA-4254", שייכו אותו למכשיר זה.
5. במידת הצורך, הזינו את הסיסמא "0000" לאישור לסיום תהליך השיוך.
6. ברגע שתהליך השיוך הושלם בהצלחה, תשמעו צליל חיווי נוסף.
7. במידה ואינכם מצליחים לבצע תהליך שיוך בהצלחה במסגרת הזמן המבוקש או במידה וברצונכם לשייך אותו עם מכשיר חדש אנא נהגו על פי השלבים המצוינים להלן.

בחרו בשיר המועדף עליכם במכשיר הבלוטוס והמוסיקה תושמע כעת דרך רמקול הבלוטוס. (שימו לב: הרמקול יתחבר מיידית לכל מכשיר שעבר תהליך שיוך קודם לכן והנמצא בקרבתו).

## **מענה לשיחות טלפון דרך רמקול בלוטוס**

כשהרמקול דלוק ומשיוך במצב בלוטוס תוכלו גם לקבל ולענות לשיחות:

פונקציה	פעולה	לחצן
מענה לשיחה נכנסת	שיחה נכנסת	לחצו לחיצה קצרה על לחצן PHONE על מנת לענות לשיחה נכנסת.
סיום שיחה	שיחה נכנסת	לאחר סיום שיחת הטלפון שלכם, לחצו לחיצה קצרה על לחצן PHONE.
הגברת עוצמת הקול	במהלך שיחה	לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ► להגברת עוצמת הקול.
הנמכת עוצמת הקול	במהלך שיחה	לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ◀ להנמכת עוצמת הקול.
חיוג חוזר של המספר האחרון	מצב הכן ומחובר למכשיר	לחצו שתי לחיצות קצרות על לחצן PHONE.

## האזנה למוסיקה בצורה אלחוטית

אנא וודאו כי המכשיר שלכם (אייפון, מחשב לוח או מכשיר טלפון חכם אחר) משויך לרמקול הבלוטוס על מנת להזרים מוסיקה באופן אלחוטי. ברגע שהמכשיר משויך, נגנו מוסיקה מהמכשיר שלכם.

פונקציה	פעולה	לחצן
הגברה / הנמכה של עוצמת הקול	נגינת מוסיקה	לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ► להגברת עוצמת הקול או לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ◀ להנמכת עוצמת הקול.
השהייה	נגינה מוסיקה	לחצו לחיצה קצרה על לחצן ⏸ / \
נגינה	השהייה	לחצו לחיצה קרצה על לחצן ⏸ / \ ► להמשך נגינת המוסיקה.
מעבר קדימה / מעבר אחורה	נגינת מוסיקה	לחצו לחיצה קצרה על לחצן ► להעברת רצועת השירים קדימה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן ◀ להעברת רצועת השירית אחורה.

## רדיו FM

1. לאחר הפעלת המוצר, לחצו על לחצן MODE לכניסה למצב FM כאשר הצג הדיגיטלי מציג "FM" וערך של תדר.
  2. על מנת להפעיל סריקה אוטומטית של תחנות, לחצו פעם אחת על לחצן ⏸ / \ .
  3. ייקח מספר דקות לחיפוש ולאחסנה של כל התחנות בזיכרון.
  4. לחצו על לחצן ► או על לחצן ◀ על מנת לעבור לתחנות נבחרות.
- (הערה: מקמו מחדש את מיקום המוצר, במידת וקליטת שידורי ה-FM אינה טובה).

## הפעלה/כיבוי נורית חייווי לבנה

לחיצה קצרה על לחצן נורת ה-LED תפעיל / תכבה את נורת החיווי הלבנה.

## דברים שיש לעשות ודברים שאסור לעשות

אין לנגן מוסיקה בעוצמות קול מוגזמות. נזק לשמיעה ו/או לצידוד עשוי להיגרם כתוצאה מכך. אין לעשות שימוש במקום פתוח בסביבות לחות או טחובות.

## מפרט טכני

2.1	גרסת בלוטוס
3 וואט	רמקול
87.5 עד 108 מגה הרץ	תדר רדיו FM
8-5/8 אינץ' X 1-1/4 אינץ' X 11 אינצ'ים	גודל יחידה
DRO 612	משקל יחידה
3-4 שעות	זמן נגינה
5 DC וולט (USB)	מתח טעינה
5-6 שעות	זמן טעינה
26-33 רגל	טווח בלוטוס
3.7 וולט / 1200 אמפר/לשעה	סוללה נטענת מובנית

(הערה: חיי סוללה וזמן טעינת סוללה עשויים להשתנות על סמך שימוש וסוגים של מכשירים הנמצאים בשימוש.)

## איתור תקלות

הפתרון	הסיבה האפשרית	הבעיה
כוונו את עוצמת קול המקור הטעינו את הסוללה	מקור (מחשב לוח, מכשיר טלפון נייד, מחשב נייד וכו') עוצמת הקול נמוך מדי. הסוללה ריקה.	גובה צליל נמוך
הטעינו את הסוללה	הסוללה כמעט ריקה	הצליל מעוות
הפעילו את המקור. הפעילו את הרמקול. כוונו את מקור עוצמת הקול. נגנו את המדיה מהמקור.	מקור (מחשב לוח, מכשיר טלפון נייד, מחשב נייד) כבוי. הרמקול כבוי. עוצמת הקול מושתקת במקור. המדיה מושהית במקור.	לא נשמע צליל בכלל



## טיפול ואחזקה

נקו את היחידה בעזרת מטלית רכה ולחה. לעולם אין לעשות שימוש בחומרים כימיים או בתכשירי ניקוי קשים.

הרחיקו מכשיר זה מסביבות רטובות או לחות.

סמל פח האשפה עם הגלגלים עליו סימון X מציין כי יש להשליך מוצר זה בדרך ידידותית לסביבה כאשר אינו בשימוש או לאחר שהוא נשחק. צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם לקבלת פרטים לגבי המיקומים אליהם יש לקחת את הפריט למחזור.

שימו לב: iPod וגם iPhone הינם סמלים מסחריים של חברת Apple Inc, הרשומה בארה"ב ובמדינות אחרות.