

Pizzi[®] NOVA

אוזניות אלחוטיות TWS

Pizzi NOVA PZ-3700

היבואן: פיצ'י ישראל

חפ: 515837441


www.pizzi-speaker.com



סקירת המוצר



1. אוזניות
2. אזור חיישן המגע
3. מגעי טעינה
4. רמקול
5. מיקרופון
6. מחבר טעינה
7. נורית

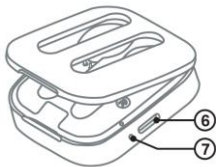

רשימת אביזרים:

- 2 אוזניות אלחוטיות
- 1 מארז טעינה
- 1 כבל טעינה מסוג C
- 1 מדריך למשתמש

(א) טעינת הסוללה הפנימית במארז הטעינה

- חברו את מחבר ה-USB-C לצד מארז הטעינה
 - חברו את מחבר ה-USB-C שעל כבל ה-USB למקור מתח USB (לדוגמה, מתאם מתח USB). חברו את מתאם המתח USB לשקע חשמל. הטעינה מתחילה באופן אוטומטי כאשר מקור המתח מעביר מתח.
 - נורית ה-LED שעל מארז הטעינה מאירה כדי לחוות על כך שהסוללה הפנימית נטענת בעזרת כבל ה-USB-C.
 - נורית ה-LED שעל מארז הטעינה תיכבה כאשר הסוללה של מארז הטעינה טעונה במלואה.
- ← תוכלו לטעון את מארז הטעינה ואת האוזניות באותו הזמן. הסוללה במארז הטעינה נטענת ראשונה. האוזניות נטענות לאחר שהסוללה במארז הטעינה טעונה במידה מספקת (נורית ה-LED לטעינה מאירה באור לבן).

← לאחר שצימדתם (שייכתם) התקן כמו iPhone, רמת המתח של האוזניות תוצג גם במכשיר הנייד.

(ב) טעינת הסוללה הפנימית באוזניות

- טענו את הסוללות במלואן לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה.
- טענו את הסוללה הפנימית אם רמת המתח בסוללה נמוכה מדי. נורית ה-LED מהבהבת באור לבן בכל 5 שניות כדי להורות על כך שרמת המתח בסוללה הפנימית נמוכה מדי. יישמע צפצוף בכל 5 דקות עד שהסוללה תתרוקן לחלוטין.
- פתחו את כיסוי מארז הטעינה.
- כדי לטעון את הסוללה, הניחו את האוזניות במארז הטעינה, כאשר המגעים שלהן מכוונים בצורה נכונה.
- נורית ה-LED מאירה בלבן כדי להורות על כך שהסוללה של האוזניות נטענת.

- נורית ה-LED הלבנה תיכבה כאשר הסוללה טעונה במלואה.
- לאחר הטעינה, הוציאו את האוזניות מחיבורי הטעינה שבתוך מארז הטעינה.
- נתקו את מארז הטעינה ממתאם המתח או ממקור המתח USB, אם הוא קיים.

ג) שימוש באוזניות

- שימו את שתי האוזניות באוזניכם. שימו לב לסימונים L ו-R, L מסמל את אוזן שמאל ו-R מסמל את אוזן ימין.
- המיקרופונים שבאוזניות יכוונו כלפי מטה, לכיוון הפה שלכם.
- האזור עם הדפס היד הוא אזור החיישן. אזור החיישן פועל כמו לחצן מגע לשליטה בתכונות שונות של האוזניות. לחיצה קלה היא כל שנדרש כדי להשתמש בו.

(ד) הפעלת האוזניות וצימוד סטריאו

- האוזניות מיועדות לצימוד סטריאו (TWS). כדי לצמד את האוזניות לאחר הטעינה, הכניסו אותן לשקעי הטעינה במארז הטעינה והוציאו אותן שוב לאחר פרק זמן קצר. לאחר ההסרה, האוזניות יופעלו באופן אוטומטי וצימוד הסטריאו יופעל. נורית ה-LED שעל האוזנייה הראשית תהבהב בלבד במהירות כדי להורות על כך שצימוד הסטריאו פעיל.

(ה) צימוד האוזניות עם התקן Bluetooth

צימוד אוטומטי של האוזניות

- שני ההתקנים צריכים להיות מצומדים זה לזה לפני שניתן יהיה לבצע שידור אלחוטי בין התקן ה-Bluetooth (התקן השמע) והמוצר שלכם. תהליך זה נקרא 'צימוד'.
- שימו את האוזניות ואת התקן ה-Bluetooth במרחק של כמטר אחד ביניהם, והימנעו מהפרעות שעלולות להשפיע על השידור

(לדוגמה, אל תניחו את ההתקנים בקרבת שדות אלקטרומגנטיים חזקים או עצמי מתכת, או מאחורי קירות בטון). במידת הצורך, כבו התקני Bluetooth שעשויים להפריע.

- הפעילו את התקן ה-Bluetooth ואפשרו מצב צימוד.
 - פעלו בהתאם להנחיות של התקן ה-Bluetooth שלכם כדי לצמד אותו לאוזניות. ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם ליצרן ולעיצוב. ההתקן מחפש התקני Bluetooth בטווח הקליטה.
1. כדי להיכנס למצב צימוד, פתחו את מארז הטעינה והוציאו את האוזניות מהמארז. במידת הצורך, הכניסו אותן לזמן קצר למארז הטעינה להפעלה, ולאחר מכן הוציאו אותן ממנו. צימוד הסטריאו מתחיל באופן אוטומטי.
- ← תוכלו גם להוציא רק אוזניה אחת ממארז הטעינה ולצמד אותה להתקן הנייד. במקרה כזה, לא יהיה שמע סטריאו משום שצימוד הסטריאו לא הושלם.

2. בחרו בזיהוי ההתקן של האוזניות (PZ-3700) ברשימת התקני ה-Bluetooth הקיימים במכשיר השמע שלה (לדוגמה, טלפון נייד, טאבלט) כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם. תשמעו צליל אישור קצר לאחר שהצימוד בוצע בהצלחה.

3. אם ההתקנים אינם מוצמדים, הכניסו את האוזניות למארז הטעינה ונסו לצמד את המכשירים פעם נוספת.

← אם תזיזו את ההתקן הנייד שלכם ואת האוזניות ותוציאו אותם מטווח הקליטה, תשמעו צליל אזהרה. המוצר מנסה להתחבר להתקן הנייד פעם נוספת. אם מאמצי החיבור אינם מצליחים במשך 5 דקות, האוזניות נכבות באופן אוטומטי.

ו) שליטה בעזרת ההתקן הנייד שלכם

← תוכלו לשלוט בכל התכונות, דוגמת השמעה ותכונות נוספות, בעזרת הלחצנים של התקן השמע שלכם (ההתקן הנייד). קראו בהוראות ההפעלה של מכשירכם.

(ז) השמעת מוזיקה

- חברו את האוזניות למקור שמע בעזרת Bluetooth.
- התחילו את הנגינה בהתקן השמע שלכם.
- תוכלו לבחור בעוצמת השמע וברצועה (לדלג לרצועה הקודמת / הבאה) בהתקן השמע שלכם. בעת השמעת רצועה, געו בקלילות באזור החיישן של האוזנייה הימנית פעמיים כדי להשהות את השמעת הרצועה. לחצו שוב פעמיים כדי להמשיך את השמעת הרצועה / קובץ השמע.
- חזרה לאחור: געו באזור החיישן של האוזנייה השמאלית למשך 2 שניות.
- העברה קדימה: געו באזור החיישן של האוזנייה הימנית למשך 2 שניות.

(ח) מענה / ניתוק שיחת טלפון וחיוג

- כאשר האוזניות מצומדות (משויכות) לטלפון נייד בעזרת Bluetooth ונכנסת לכם שיחת טלפון, הרצועה שאתם מאזינים לה מושהית והרמקול משמיע צלצול.
- כדי לענות לשיחה נכנסת, געו שתי נגיעות קצרות באזור החיישן של האוזנייה הימנית או השמאלית.

- כדי לנתק את השיחה, געו שתי נגיעות קצרות באזור החיישן של האוזנייה הימנית או השמאלית.
השיחה הסתיימה.
- כדי לבטל את החיוג, געו שתי נגיעות קצרות באזור החיישן של האוזנייה הימנית או השמאלית. ניסיון החיוג נפסק.
- כדי לדחות שיחה נכנסת געו באזור החיישן של האוזנייה הימנית או השמאלית למשך 2 שניות.
- השתמשו בלחצנים הרגילים בטלפון הנייד שלכם כדי לענות לשיחו, לדוגמה, חיוג חוזר למספר האחרון אליו התקשרתם וכו'.
- ← במידת האפשר, דברו לעבר המיקרופון בעת ביצוע שיחה וודאו שהמיקרופון אינו חסום.

ט) שינוי עוצמת השמע

- ← תוכלו לכוון את הגדרות עוצמת השמע בעזרת הלחצנים בהתקן השמע שלכם.

← הרחיקו את האוזניות מכרטיסי אשראי ומהתקני אחסון מגנטיים. הנתונים שעל ההתקנים האלה עלול ללכת לאיבוד בשל היעדר מגנטיות.

- ודאו שכל הדרייברים המעודכנים ביותר מותקנים על המכשיר שאתם רוצים לצמד.
- שימו לב שתכונות השליטה באוזניות אינן נתמכות על ידי כל התקני השמע (לדוגמה טלפונים חכמים). היכנסו לאתר של יצרן הטלפון החכם שלכם ובדקו את רשימת התכונות של מכשירכם (פרוטוקול AVRCP צריך להיות נתמך). עדכון המכשיר שלכם עשוי לסייע לפתור את הבעיה.
- אם אין שמע באוזניות, נסו להגביר את עוצמת השמע. אם הבעיה נמשכת, בצעו מחדש את קישור ה- Bluetooth או צמדו שוב את המכשירים.
- אם אתם שומעים רעשי קרקוש, ודאו שהתקן השמע והאוזניות נמצאים בטווח של 10 מטרים זה מזה. בטלו הפרעות אחרות לקליטה האלחוטית.