

אוזניות מיני משודרגות

BLUE TOOTH Earbuds i12-mini

איכותיות עם הפעלת הטאץ, כולל בית טעינה דגם 4548

5.3 Bluetooth

מבוא לאוזניות בלוטוס TWS

חיבור אלחוטי בלוטוס 5.0, אזור הטאץ המשמשים מתג הפעלה, סטריאו אמיתי, הפרדה בין ערוץ שמאל לערוץ ימין, האוזנייה השמאלית והאוזנייה הימנית כוללות פונקציית אוזניות בלוטוס, כך שניתן לעשות בהן שימוש יחד ולחוד. לא משנה אם מדובר במערכת אנדרואיד או במערכת iOS, במידה והיא כוללת פונקציית בלוטוס, לאחר התחברות לאוזניות, ניתן לעשות באוזניות שימוש לביצוע שיחות ולהאזנה למוסיקה.

1. מפרט טכני

תקן בלוטוס	מצב דואלי: V5.0+EDR, צריכת חשמל נמוכה
פרוטוקול נתמך	A2DP1.3 / HFP1.6 / HSP1.2 / AVRCP1.6 / D11.3
רצועה נתמכת	2.4 גיגה הרץ
מרחק שידור	10 מטרים
קיבולת סוללה	סוללת אוזנייה: 30MAH, סוללת תא טעינה: 200MAH, סוללות פולימר. סוללת תא הטעינה יכולה להטעין את האוזניות 3-4 פעמים.
זמן שימוש	1.5 - 2.5 שעות
הפעלה	הפעלה במגע (אזור הפינה העליונה של האוזנייה הינו שטח מגע)

2. תיאור פונקציות

מס.	פונקציה	פעולה
1	הפעלה	לחצו על אזור הטאץ במשך 3 שניות, הנורית האדומה והכחולה יבהבו לסירוגין וההודעה הקולית תהיה: הפעלה.
2	כיבוי	לכיבוי לחצו על אזור הטאץ במשך 5 שניות, הנורית האדומה תבהב וההודעה הקולית היא: כיבוי.
3	שיוך	שתי אוזניות מופעלות מייד עם הוצאתן מבית הטעינה ונמצאות במצב שיוך. לאחר השיוך, הנורית האדומה והכחולה של המחשב המארז יבהבו לסירוגין והנורה המשנית תהיה כבויה למשך פרק זמן ארוך. ההודעה הקולית היא: מחובר.
4	חיבור	פתחו את הבלוטוס בטלפון, חפשו אחר i12 והקליקו עליו. לאחר שהחיבור הסתיים בהצלחה, ההודעה הקולית היא: מחובר.

5	ניתוק בלוטוס	כאשר הבלוטוס בטלפון הנייד מנותק או מחוץ לטווח השימוש, וההודעה הקולית היא: מנותק.
6	Play/Pause	במצב של נגינת מוסיקה, לחצו על אזור הטאץ באוזניות להפעלת פונקציות ההשהיה והנגינה. במצב של נגינת מוסיקה, נוריות החיווי של האוזנייה הראשית והמשנית כבויים.
7	החלפת שירים (אנדרואיד)	בעת נגינת מוסיקה, הקליקו על אזור הטאץ באוזנייה השמאלית שלוש פעמים למעבר לשיר הבא או הקליקו על אזור הטאץ באוזנייה הימנית שלוש פעמים לחזרה לשיר הקודם.
8	הגברה / הנמכה של עוצמת הקול	להגברה הקליקו פעמיים על אזור הטאץ באוזנייה השמאלית (להנמכה ... ימין)
9	מענה / סיום שיחה	לחצו על אזור הטאץ באוזניה פעם אחת למענה לשיחה ולחצו פעם נוספת לסיום השיחה.
10	סירוב קבלת שיחה	לחצו על אזור הטאץ באוזניה למשך 1.5 שניות
11	הספק האוזנייה מופעל	ברגע שמוציאים את האוזנייה מתא הטעינה, היא תיכבה באופן אוטומטי
12	הפעלה "סירי" או מסייע אנדרואיד	לחצו על אזור הטאץ באוזניות למשך 2 שניות ושחררו אותו לאחר שתשמעו את צליל ההודעה שמטרתו להעיר את סירי, הסייעת הטלפונית של Apple
13	כיבוי אוטומטי	קורה לאחר 3 דקות ללא שימוש או מייד עם הכנסה לבית הטעינה.

3. כיצד לעשות שימוש באוזניה


- הפעילו ושייכו: פתחו את כיסוי תא הטעינה, הוציאו את שתי האוזניות. האוזניות מופעלות באופן אוטומטי. בשלב זה, התאורה שעל האוזניות מהבהבת לחלופין, שתי האוזניות מפעילות פעולת שיוך אוטומטי. ברגע שפעולת השיוך הסתיימה, התאורה של האוזנייה מהבהבת והנורה השנייה כבוייה.
 - הפעל את פונקציית הבלוטוס בנייד, חפשו התקן הבלוטוס בשם "i12" והקליקו עליו. לאחר שהחיבור הסתיים בהצלחה, ניתן לעשות שימוש באוזניות בלוטוס TWS אלה בצורה רגילה.
 - כיבוי: כאשר האוזניות אינן בשימוש, החזירו אותן לתוך תא הטעינה לכיבוי אוטומטי שלהן.
 - במידה ולא ממקמים את האוזניות בתוך תא הטעינה או שאינן משיכות לשום מכשיר, הן ייכבו באופן אוטומטי לאחר 3 דקות.
- טעינה: את בית הטעינה ניתן לטעון בעזרת כבל הטעינה שנמצא בתוך מארז האוזניות. הנורית האדומה שבחלק האחורי של בית הטעינה מהבהבת בזמן תהליך הטעינה. לטעינת האוזניות יש למקם אותן בתוך בית הטעינה, הן ייטענו באופן אוטומטי. במידה ועליכם לעשות שימוש בתא הטעינה לטעינת האוזניות

במצב שבו הספק האוזניות אינו מספיק חזק, החזירו את האוזניות לתוך תא הטעינה, לחצו על הלחצן העגול שבתא הטעינה, ונורית הטעינה שמתחת לתא הטעינה תדלק בצבע כחול ונורית חיווי האוזניות תישאר תמיד מופעלת בצבע אדום. במידה והאוזניות נטענות באופן רגיל, כסו את כיסוי תא הטעינה. כאשר נורית חיווי האוזניות כבויה, הדבר מציינ כי האוזניות טעונות במלואן.

4. שאלות נפוצות

- (1) **האוזניות אינן נדלקות.** הספק הסוללה אינו מספיק גדול וניתן לעשות בהן שימוש רגיל לאחר טעינה.
- (2) **לא ניתן להטעין את האוזניות.** בדקו באם חיווי טעינת האוזניות תקין. במידה והנורית האדומה שעל האוזניות מופעלת, הדבר מציינ טעינה תקינה. במידה והנורית האדומה שעל האוזניות מהבהבת, הדבר מציינ שלא ניתן להטעין אותן בצורה תקינה. באפשרותכם להוציא את האוזניות עם הנורית האדומה המהבהבת ולמקם אותן שוב לתוך תא הטעינה ודחפו את האוזניות כלפי מטה בעזרת היד במטרה ליצור מגע בין האוזניות לבין תא הטעינה.
- (3) **ניתן לשמוע רק באוזנייה בצד אחד.** בדקו האם האוזניות מופעלות ללא צליל. במידה והאוזניות כבויות, נתקו את חיבור בלוטוס בין האוזניות לבין המכשיר, הפעילו את האוזניות ושייכו שוב את שתי האוזניות טרם השימוש. במידה והאוזניות מופעלות, יתכן ושתי האוזניות אינן משויכות בצורה תקינה. בשלב זה, נתקו את חיבור הבלוטוס בין האוזניות לבין המכשיר ובצעו פעולת שיוך חוזרת. לאחר שתשמעו את ההודעה "מחובר", הפעילו את פונקציית הבלוטוס של המכשיר וחברו מחדש את אוזניות הבלוטוס. במידה ואחרי זה האוזניות עדיין לא פועלות בקשו סיוע במסגרת האחריות על המוצר.
- (4) **לא ניתן להטעין את תא הטעינה.** בדקו האם כבל הטעינה ומוצרי הטעינה במצב תקין.

5. תיאור של חלקי האוזניות.

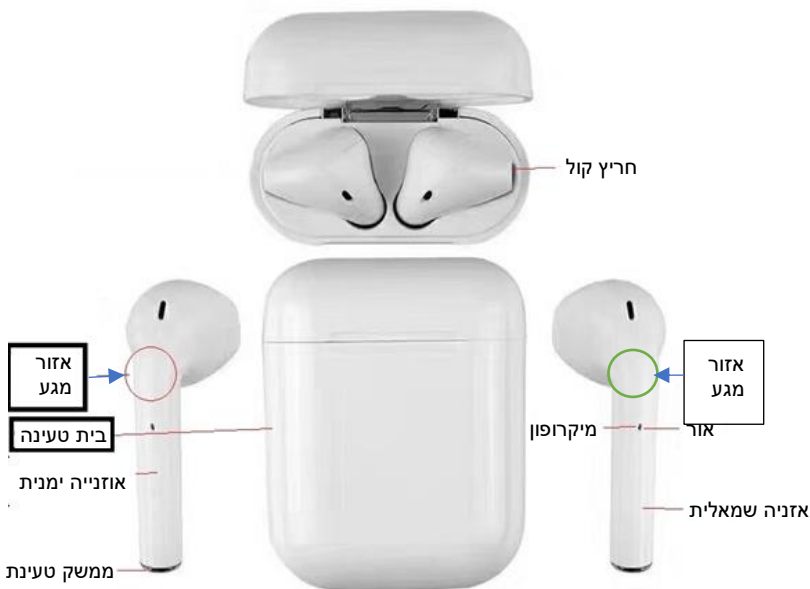

6. אמצעי זהירות

- (1) אלימות, לחץ כבד, טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה יגרמו נזק למוצר.
- (2) רשת Wi-Fi או ציוד העברת שידור אחר בתדר גבוה יפגעו באות ובחיבור של המוצר, ובכך יגרמו לתקיעה ולניתוק.

הוראות בטיחות לספק כוח / מטען:

מנעו חדירת מים או לחות. הרחיקו אותו ממטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחיקו אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חברו אותו רק לשקע המספק את רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתקו את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחזו במטען ומשכו אותו מהשקע. ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק, אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש! יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.