
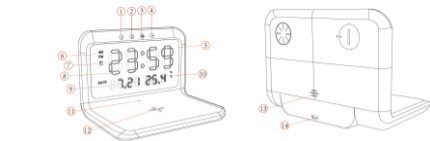


מדריך למשתמש

מטען אלחוטי שעון / שעון מעורר

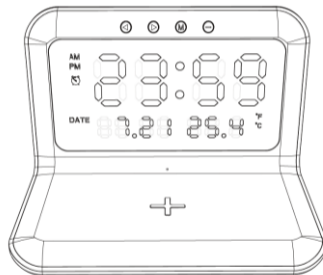

(1) התאמת עיצוב + (2) התאמת עיצוב - (3) מצב פונקציונלי (4) מתג (5) תצוגה (6) 12 שעות AM/PM (7) התראה פועלת מוצגת (8) אזור תצוגת שעה (9) אזור תצוגת תאריך (10) אזור תצוגת טמפרטורה (11) מרית חיווי (12) אזור טעינה (13) חצוצרה (14) שקע כניסת חשמל

1. מקשי פונקציה:

1. משמאל לימין: (מקש + ← מקש אחד ← מקש מצב פונקציה ← מקש מתג הפעלה).

2. מדריך הפעלה:

- הרכבה: חיבור משולב לחשמל, ניתן לחבר ולנתק את חלק השעון רק מקדימה.
- אספקת כוח:
 - הכניסו את קצה ה-USB של כבל הטעינה למתאם החשמל, ואת יציאת Type-C למוצר.
 - המוצר נכנס למצב עבודה רגיל, ונכנס למצב המתנה לאחר שכל מריות החיווי מאירות. ברירת המחדל היא 06:00, 2021, 01.01.
 - זיהוי הטמפרטורה מתחיל לפעול.

3. חלק טעינה אלחוטית:

- הספק פלט: טעינה אלחוטית הספק פלט: 5W/7.5W/10W/15W
- מצב תצוגת מרית חיווי: הפעילו את החשמל, הטרות הכחולות והאדומות מהבהבות פעם אחת, ועוברות למצב המתנה; המתנה, הטרות האדומה מאירה תמיד; טעינה: הטרות הכחולה מאירה תמיד; טען במלאו: הטרות אינה מאירה; FOD: הטרות הכחולה מהבהבת.

4. הגדרות חלק של שעון, שנה ותאריך:

- פונקציית כפתור: 4 כפתורים, < / >, < / >, M, 4 כפתורי הפעלה, כאשר ההפעלה תקפה, ישמע צליל (ביפ).
- פונקציית הפעלה/כיווי: לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה למשך יותר מ-2 שניות כדי להפעיל/לכבות.

3. הגדרת זמן: לחצו על מקש M כדי להיכנס להגדרת השעה / השעון המעורר / תאריך, לולאה, ולצאת ולשמור באופן אוטומטי אם אין פעולה תוך 10 שניות;

(1) הגדרת שעה: לחצו על מקש M פעם אחת, שני תצוגות ה-O האמצעים והשעה מהבהבים בו-זמנית, לחצו על מקש < / > כדי להגדיל או להקטין את ערך השעה, ולאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על מקש M כדי לעבור להגדרת הדקות, ולאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על < / > כדי להגדיר את ערך הדקה, יציאה ושמירה אוטומטית אם אין פעולה תוך 10 שניות;

(2) הגדרת שעון מעורר: לחצו על מקש M 3 פעמים כדי להיכנס ל-AL:00 מהבהב, לחצו על מקש < / > כדי להגדיל או להקטין את ערך השעה, ולאחר מכן לחצו על מקש M כדי לעבור להגדרת הדקות, ולאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על < / > כדי להגדיר את ערך הדקה, תוך 10 שניות יציאה ושמירה אוטומטית ללא כל פעולה;

(3) לחצו והחזיקו את מקש < למשך יותר מ-2 שניות כדי להפעיל ולכבות את השעון המעורר;

(4) צליל שעון מעורר: צלצול "ציליל די-די" כפול, פעם אחת בשנייה (למשך 25 שניות, עציצה למשך 10 שניות, וכיבוי אוטומטי לאחר צלצול למשך 25 שניות);

(5) כאשר השעון המעורר מצלצל, לחצו על מקש כלשהו כדי לכבות;

(6) כאשר השעון המעורר מצלצל, גם מרית חיווי האזעקה מהבהבת בו-זמנית: מאירה למשך שנייה אחת ונכבית למשך שנייה אחת;

(7) הקישו על המוצר כדי להיכנס למצב טדניק לאחר צלצול השעון המעורר, והוא יצלצל שוב לאחר 5 דקות, ומספר הצלצולים הוא פעם אחת (צלצול למשך 25 שניות, עצור למשך 10 שניות וצלצול שוב למשך 25 שניות). ממשיך להבהב.

4. הגדרת שנה: כאשר השעה מוצגת, הקש על מקש M 5 פעמים ברציפות כדי להיכנס להגדרת השנה (ברירת המחדל 2021), ולאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על < / > כדי להגדיר את ערך השנה, והוא ייצא אוטומטית ויישמר אם אין פעולה תוך 10 שניות.

5. הגדרת תאריך: כאשר השעה מוצגת, לחצו על מקש M 6 פעמים ברציפות כדי להיכנס להגדרת התאריך, ברירת המחדל היא 01:01, לחצו לחיצה קצרה על מקש < / > כדי להוסיף או להחסיר את הגדרת ערך החודש, ולאחר מכן לחיצה קצרה על מקש M כדי לעבור להגדרת ערך התאריך, לחצו לחיצה קצרה על מקש < / > כדי להוסיף ולהחסיר את הגדרת ערך התאריך, אין פעולה תוך 10 שניות ליציאה ושמירה אוטומטית;

5. החלפת מערכת:

- החלפת פורמט שעה: לחצו לחיצה קצרה על מקש < כדי לעבור בין פורמטים של 12 שעות ו-24 שעות, ממשק השעון מציג 24 שעות ו-12 שעות (כאשר פורמט 12 שעות, AM מוצג בו זמנית), זמן התצוגה הוא שנייה אחת;

2. החלפת מערכת טמפרטורה: לחיצה קצרה על מקש > כדי לעבור בין תצוגת צלזיוס לפרנהייט (C/F).

3. מפרטים:

קלט: 5V/2A 9V/2A | עוצמת פלט טעינה אלחוטית: 5W/7.5W/10W/15W
יעילות טעינה: 75% | מרחק שידור: ≥ 5 מ"מ | גודל מוצר: 116*117*168 מ"מ

4. פונקציית חיסכון בחשמל:

- סוללת כפתור CR2032 במוצר משמשת רק עבור פונקציית זיכרון השעון.
- נתקו את ספק הכוח החיצוני, כל הפונקציות אינן תקפות, והפונקציות חוזרות למצב רגיל כשהן מופעלות;

6. עניינים הדורשים תשומת לב:

- אין למחוץ או להתנגש.
- אין לפרק או להכניס לאש או למים בעצמכם כדי למנוע דליפת קצר חשמלי.
- אל תשתמשו במטען האלחוטי בסביבת טמפרטורה גבוהה, לחה או מאכלת, כדי למנוע חק למעגל ודליפה.
- אל תניחו קרוב מדי לכרטיס המגנטי עם פס מגנטי או שבב (תעודת זהות, כרטיס בנק וכו') כדי למנוע כשל בכרטיס המגנטי.
- נא שמרו על המרחק בין מכשיר רפואי המושתל (קוצב לב, שתל שבלול וכו') לבין המטען האלחוטי < 20 ס"מ כדי למנוע הפרעה אפשרית למכשיר הרפואי.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המטען האלחוטי בתור צעצוע כדי למנוע תאונות מיותרות.
- נא הרחיקו את המטען האלחוטי ואת יחידת המקלט ממים ומזמלים אחרים.
- אם אתם צריכים לנקות את המטען, אנא וודאו שהוא מנותק מאספקת החשמל.
- שמרו על טמפרטורת הסביבה: 0-45 מעלות צלזיוס.
- יש לשמור על לחות הסביבה ב: 20-85% (40 מעלות צלזיוס).

*התמונות המעורבות בהוראות הן תרשימים סכמתיים, והמוצר הסופי כפוף למוצר בפועל.
*כולל: כבל טעינה, מדריך.

*מתאם החשמל אינו כלול, במידת הצורך, נא רכשו אותו בנפרד או השתמשו במתאם המקורי של הטלפון הנייד.

6. ציוד ישים:

כל המוצרים תואמי Qi ניתנים לטעינה אלחוטית.