



**מצלמת WiFi מסתובבת
בעלת שליטה מרחוק**

מדריך מקוצר למשתמש

מדריך הפעלה מקוצר

שלב 1 הורידו והתקינו את האפליקציה

טיפ 1: יש לסרוק את קוד ה-QR שלהלן, כדי להוריד את אפליקצית "iCSee".



טיפ 2: חפשו את "iCSee" בחנות של אפל "App store" או לבעלי אנדרויד בגוגל פליי והורידו אותה.

שלב 2 הפעילו את המצלמה

הפעילו את המצלמה, הפעילו את המכשיר, הוא ישמיע:

"system starting up, wait be configured". המתינו לחיבור. יש להגדיר את הרשת בהתאם להנחיות לאחר מספר שניות. אם המצלמה אינה משמיעה הודעת הנחיה במשך זמן רב, ניתן ללחוץ ולהחזיק את כפתור האיפוס של המצלמה, עד שתשמעו את ההודעה: "Restore factory settings, please do not power off". לשחרר כדי, לשחרר את המצלמה להגדרות יצרן, ולאחר מכן הגדירו את הרשת.

הערה:

אם נדרש אחסון מקומי, יש להתקין תחילה את כרטיס הזיכרון, ולאחר מכן להפעיל את המכשיר (כרטיס הזיכרון אינו תומך בהחלפה חמה. אנא

חברו ונתקו את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר כבוי). אחסון בענן מומלץ, הוא בטוח ונוח. לפרטים ראו "שלב 4" להפעלה.


שלב 3 הגדרת הרשת של המצלמה

הגדרת רשת באמצעות בלוטות'

הערה: אם המכשיר תומך בהגדרת רשת באמצעות בלוטות', יש להגדיר אותו בהתאם להנחיות הבאות:


1. חברו את הטלפון שלכם לרשת WiFi והפעילו בלוטות'.
2. פתחו את אפליקציית iCSee, הירשמו לחשבון, והתחברו (תמונה 1).

תמונה 1

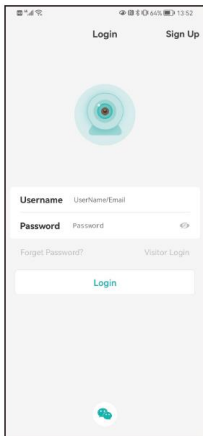


3. לאחר התחברות מוצלחת, לחצו על כפתור ה- "+" בפינה הימנית העליונה של המסך (תמונה 2).
4. לחצו על הממשק הראשי כדי לחפש התקנים שנמצאו (תמונה 3) (אם המצלמה לא נמצאה, יש לכבות את הבלוטות' בטלפון למשך 5 שניות, ולהפעיל אותו מחדש. לאחר מכן, חפשו שוב או לחצו לחיצה ממושכת על כפתור האיפוס של המצלמה, כדי לאפס ולחפש מחדש).

תמונה 2

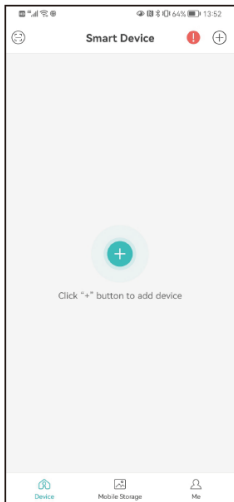

תמונה 3

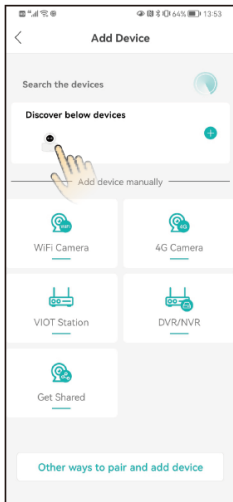


5. הזינו את סיסמת הנתב האלחוטי ולחצו על "Confirm" (תמונה 4).
6. המתינו להגדרת רשת המצלמה. כאשר המצלמה משמיעה את הודעת הקול: "connecting, please wait, connect router successfully", הגדרת הרשת הושלמה בהצלחה (תמונה 5).

תמונה 4




תמונה 5

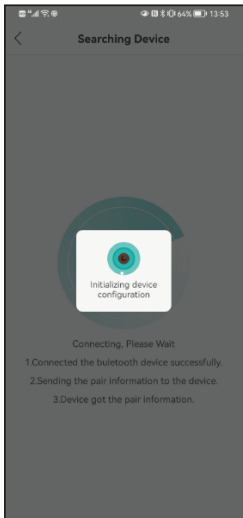


7. לאחר שהגדרת הרשת הושלמה בהצלחה, הגדירו את שם המצלמה (תמונה 6).

8. עקבו אחר ממשק האפליקציה שידריך אתכם בתהליך ההגדרה. לאחר השלמת ההגדרה, המכשיר יוצג בממשק רשימת ההתקנים. לחצו כדי לפתוח את מסך התצוגה בזמן אמת, ולבצע פעולות והגדרות רלוונטיות (תמונה 7).

תמונה 6

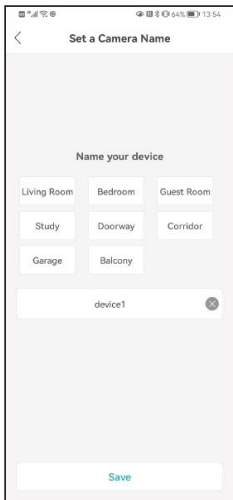

תמונה 7

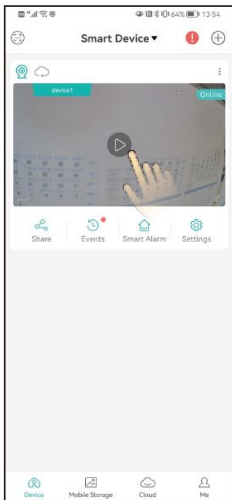


הגדרת רשת WiFi


הערה: אם המכשיר אינו תומך בהגדרת רשת באמצעות בלוטות' או שהגדרת הרשת באמצעות בלוטות' נכשלה, אנא הגדירו בהתאם להנחיות הבאות:

1. חברו את הטלפון שלכם לרשת WiFi.
2. התחברו לאפליקציית iCSee, לחצו על "+" כדי להוסיף התקנים (תמונה 8), ובחרו "WiFi Camera" (תמונה 9).
3. הגדירו את הרשת בהתאם להנחיות הקול של המצלמה, ולהדרכה של ממשק האפליקציה, שלב אחר שלב. כאשר המצלמה משמיעה את ההודעה: "Connect router successfully", המשמעות היא, שהמצלמה הוגדרה בהצלחה לרשת.

תמונה 8

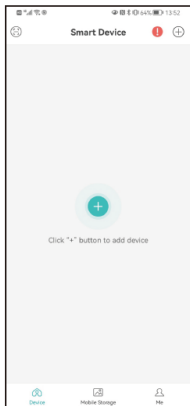


תמונה 9

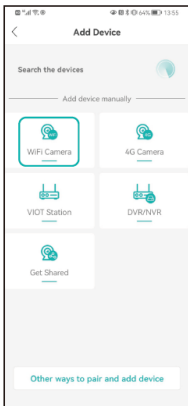

1. לאחר שהגדרת הרשת הושלמה בהצלחה, יש לעקוב אחר ההוראות בממשק האפליקציה, כדי להגדיר את סיסמת המצלמה ואת שמה.
2. לאחר השלמת ההגדרה, המכשיר יוצג בממשק רשימת התקנים. לחצו כדי לפתוח את מסך התצוגה בזמן אמת, ולבצע פעולות והגדרות רלוונטיות (תמונה 10).


תמונה 10

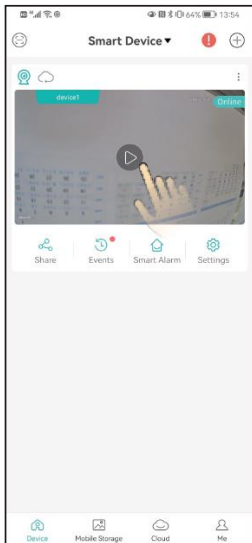

שלב 4 אחסון בענן

שלב 4 אחסון בענן: לחצו על סמל ה- "cloud" בממשק רשימת ההתקנים (תמונה 11), ופעלו לפי ההנחיות בממשק האפליקציה, כדי להבין ולפתוח את חבילת האחסון בענן, כאשר זמינות מגוון חבילות.

תמונה 11

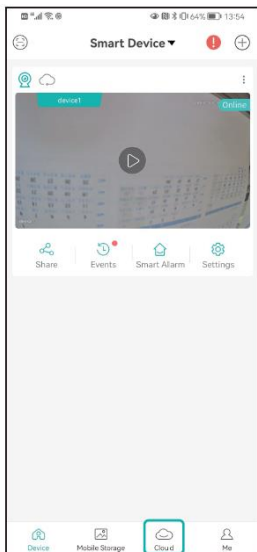

שאלות נפוצות

ש: כיצד מצלמות מאחסנות וידיאו?

תשובה:

1. אחסון בכרטיס TF מקומי, תמיכה מרבית בכרטיס TF בנפח של עד 128G. לאחר שהאיחסון התמלא, הסרטונים הישנים יותר יימחקו אוטומטית, והסרטונים החדשים יוקלטו במקום שהתפנה.
2. אחסון בענן.

ש: מה לעשות אם המצלמה אינה מחוברת או אינה מקוונת?

תשובה:

1. בידקו אם אספקת החשמל של המצלמה או רשת הנתב פועלת כרגיל.
2. נתקו וחברו מחדש את אספקת החשמל של המצלמה, כדי להפעיל אותה מחדש.
3. שחזרו את המצלמה להגדרות יצרן.

ש: האם ראوتر 5G נתמך?

תשובה: אם אתם משתמשים בנתב 5G, ורשתות 5G ו-2.4G משתמשות באותו חיבור נקודה חמה (כלומר, שם הרשת SSID זהה) אתם יכולים להתחבר ישירות. אם רשתות 5G ו-2.4G אינן משתמשות באותו חיבור נקודה חמה (כלומר, שם הרשת שונה, בדרך כלל SSID של 2.4G הוא xxxxx-2.4G, ו- SSID של 5G הוא xxxxx-5G) יש לחבר את ה- WiFi של הטלפון הנייד לנקודה החמה xxxxx-2.4G של הראوتر, לפני הגדרת המצלמה.

שימו לב

1. יש לשנות את סיסמת המשתמש בעת השימוש במוצר זה, כדי למנוע שימוש לרעה על-ידי גורמים פליליים.
2. אין להתקין את המכשיר במקום לח, מאובק, או נגיש לילדים.
3. יש להשתמש ולאחסן את המכשיר בטווחי הטמפרטורה והלחות המותרים, ואל תפרקו את הציוד ללא צורך.

הנחיות

1. יש להסתמך על המוצר בפועל. המדריך מיועד לעיון בלבד.
2. האפליקציה וקושחת המוצר יעודכנו מעת לעת. ניתן לשדרג בעצמכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר באופן מקוון, ללא הודעה מוקדמת. המדריך מיועד לעיון בלבד.
3. המדריך עשוי לכלול חלקים שאינם מדויקים מבחינה טכנית, או שאינם תואמים לפונקציות המוצר, או שגיאות דפוס. יש להסתמך על הפרשנות הסופית של חברתנו.