


מפרט טכני

דרוג הספק	3 וואט
תגובת תדר	20 הרץ – 20 קילוהרץ
THD	> 1%
S/N	=< 80 דציבלים
מדד רמקול	4 תתת 3 וואט קוטר 31 מ"מ
סוללה	3.7 וולט/ 300mAh
גרסת בלוטוס	בלוטוס גרסה 5.0
גודל מוצר	35 X 35 X 34 מ"מ
משקל מוצר	57.6 ג"ר

רמקול מיני בלוטוס PiZZi 5700 מדריך למשתמש

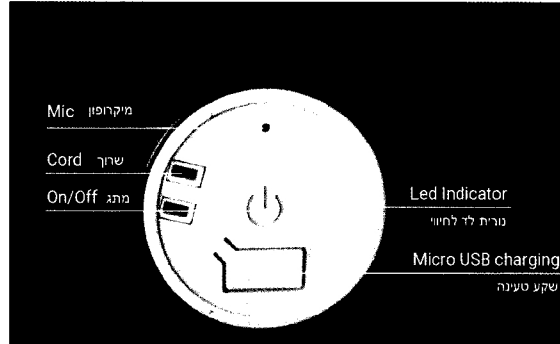

PiZZi

PiZZi 5700

רמקול מיני BT (בלוטוס) - פיצי

כולל TWS

שימוש בשני רמקולים לחיבור סטריאו

מדריך למשתמש

אתר החברה: www.pizzi-speaker.com

3

מצב צילום ומצב מוסיקה

לרמקול שני מצבים, הקלקה פעמיים רצופות על לחצן "Ⓜ" של הרמקול מעבירה ממצב צילום למצב השמעת מוסיקה ולהיפך.

בעת כניסה למצב מוסיקה תישמע נגינה כפולה בלבד, במצב מוסיקה הקליקו פעם אחת לנגינה או להשהיית נגינה.

במעבר למצב צילום תשמעו צליל הדומה לצליל צמצם. כשהמצלמה מופעלת כל לחיצה בודדת על לחצן Ⓜ ברמקול תגרום לצילום.

כשהמצלמה כבויה כל לחיצה בודדת על לחצן Ⓜ ברמקול תגרום לעלייה בעוצמת הקול ברמקול.

מענה לשיחה בכל המצבים (דיבורית)

כששיחה נכנסת לחיצה קצרה על לחצן "Ⓜ" תעביר את הרמקול למצב שיחה דיבורית

שימו לב: כאשר צליל המוסיקה הופך לחלש יותר ואתם שומעים צלילי התראה, אגא הטעינו את הרמקול.

6

2

צימוד רמקול נוסף (מצב סטריאו TWS)

ראשית כבה את הבלוטוס בנייד. הדלק את שני הרמקולים PiZZi (הנורות בשניהם יהבהבו), לחץ פעמיים על מקש "Ⓜ" ברמקול שלך (שכבר מחובר לנייד).

המתן 5 שניות לצליל הקליטה, שתי יחידות ה-PiZZi עברו תהליך צימוד למצב סטריאו, (הרמקול יהבהב בכחול- זה הרמקול הראשי מתוך הזוג, השני לא יהבהב)

הדלק בלוטוס בנייד והפעל מוסיקה, שני הרמקולים ישמיעו את המוסיקה.

לאחר הצימוד הראשוני, ה-PiZZi יתחבר באופן אוטומטי לשניהם ברגע שאתם מפעילים אותם

טעינת הסוללה

1. הכנס את כבל החשמל לתוך שקע (2)כניסת המיקרו USB, חבר את תקע ה-USB למטען או לפטופ. נורת חיווי הטעינה תידלק באדום
2. לאחר סיום הטעינה, נורת חיווי ה-LED תיכבה.

צימוד ראשוני של הרמקול לנייד

1. הפעל את הרמקול באמצעות לחיצה על לחצן "Ⓜ" במשך 3 שניות. הרמקול ישמיע התראה קולית ונורת חיווי כחולה תהבהב.
1. הפעילו את המכשיר הטלפון שלכם והפעילו את פונקציית ה-BT (בלוטוס).
2. חפשו את שם צימוד ה"PiZZi BT" והקליקו עליו לצימוד, הרמקול יכנס לצימוד וישמיע התראה קולית.

4

5