

Pizzi® -PZ-9500

LuminoBeat רמקול אלחוטי נייד
סאונד מעולה, תאורה צבעונית והגנה בפני נזקי מים (IPX4)




מדריך הוראות למשתמש לרמקול אלחוטי

מפרטים טכניים:

- תקן אלחוטי: 5.0.
- טווח שידור: 10 מטרים.
- הספק פלט: 10 וואט.
- זמן השמעה: 4-6 שעות.
- היענות תדר: 80HZ - 15KHZ.
- רמקול: 66 מ"מ, 4Ω , 10 וואט.
- הספק כניסה: 5 וולט $\equiv \equiv \equiv$ 1 אמפר
- צריכת זרם מרבית: 1A.
- סוג סוללה: 18650 סוללת ליתיום יון 3600mAh.
- ממשק כניסת אות אודיו: שקע אוזניות סטנדרטי
- בקוטר 3.5 מ"מ.

מאפיינים:

1. חיבור אלחוטי.
2. פונקציית זיכרון, תמיכה בחידוש ההפעלה מנקודת העצירה.
3. תמיכה בדיסק U / כרטיס TF / הפעלת AUX
4. סוללת ליתיום יון מובנית.
5. 5. תמיכה בפורמט מוסיקה MP3.
6. שימוש ברמקולים בעלי אמינות גבוהה הסאונד טבעי ועדין יותר.
7. IPX4 עמידות למים.
8. פונקציית TWS תומכת בחיבור שני רמקולים
9. תמיכה בפונקציית רדיו FM עם תאורת LED RGB מקסימה.

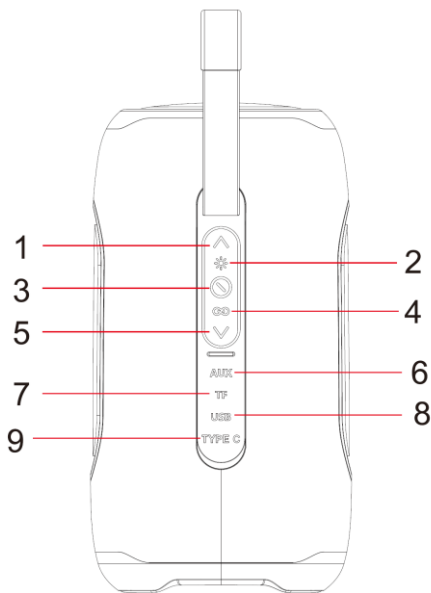

כפתורים LuminoBeat PZ-9500

הוראות Bluetooth

1. כפתור Δ .

לחיצה אחת: חזרה לשיר האחרון.
לחיצה ארוכה: הורדת עוצמת הקול.

2. כפתור תאורה

לחיצה אחת: לשנות את אפקט התאורה.
לחיצה ארוכה: להפעיל / לכבות את התאורה.
לחיצה כפולה: לצאת / לחבר מחדש את החיבור האלחוטי.

3. לחצן הפעלה / כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה כ- 3 שניות להפעלה / כיבוי של הרמקול.

4. כפתור TWS (צימוד לשני רמקולים)

לחיצה אחת כדי להיכנס / לצאת מחיבור TWS
(1) הכינו שני רמקולים (אותו דגם), לחיצה אחת על כפתור זה עבור כל אחד מהם, תושמע הנחיה קולית.
(נ.ב.: אנא וודאו ששני הרמקולים מנותקים מכל מכשיר אלחוטי לפני השימוש בפונקציית TWS).
(2) לאחר מכן המתינו מספר שניות, תשמע הנחיה קולית לאחר ששני הרמקולים התחברו זה לזה בהצלחה.
חפשו את מזהה ה- Bluetooth כדי להתחבר למכשיר האלחוטי.
(3) לאחר חיבור למכשיר אלחוטי, הפעילו כל אחד מהרמקולים, השני יסונכרן.
(4) לחיצה אחת על כפתור TWS של כל אחד מהם תוציא ממצב TWS.

- לחיצה ארוכה על כפתור TWS כדי להחליף את מצב ההפעלה, ממצב אלחוטי - מצב FM - מצב TF - מצב דיסק U - מצב AUX. (הערה: פעולה זו צריכה להיות תחת כרטיס TF, דיסק U, AUX הכל הוכנס ברמקול מראש).
- יש שיחת טלפון במצב חיבור אלחוטי: לחיצה אחת: לענות / לנתק את שיחת הטלפון; לחיצה ארוכה כדי לדחות את שיחת הטלפון;

(נ.ב.: אם אינכם רוצה לענות לטלפון באמצעות המכשיר, אתם יכולים לכבות את המכשיר ישירות).

5. כפתור ▽

לחיצה אחת: מעבר לשיר הבא.
לחיצה ארוכה: הגברת עוצמת הקול.

6. שקע AUX

שקע אוזניות 3.5 מ"מ סטנדרטי.

7. חריץ כרטיס TF

כאשר מכניסים כרטיס TF, ברירת המחדל של ההפעלה היא מצב הפעלת כרטיס TF.
תמיכה בכרטיס TF 32GB מקסימום.

8. שקע USB

בעת הכנסת דיסק U, ברירת המחדל של ההפעלה היא מצב דיסק U.
תמיכה בדיסק U 32GB מקסימום.

9. שקע Type-c

1. הכניסו את כבל הטעינה Type-C כדי לטעון את הרמקול.
2. יש להכניס כבל Type-C כאנטנה בעת שימוש בפונקציית FM, אחרת היא לא תפעל לחיפוש תחנות.

הוראות שימוש

1. שיוך אלחוטי
 - 1.1 הפעילו את הרמקול לפני השימוש בשיוך אלחוטי. מצב ברירת המחדל האלחוטי שלו מופעל בעת הפעלת הרמקול.
 - 1.2 חפשו את מזהה ה-Bluetooth "LuminBeat" כדי לשייך ולהתחבר. לרמקול תהיה הנחיה קולית לאחר החיבור בהצלחה.
2. מתאים לכל מיני אביזרי טלפון נייד, טכנולוגיה אלחוטית, נגן אלחוטי.
3. הנחיה קולית
 - 3.1 יש הנחיה קולית בעת הפעלה/ כיבוי של הרמקול
 - 3.2 כאשר עוצמת הקול עולה לעוצמת הקול המקסימלית, תהיה הנחיה קולית. אין הנחיה קולית כשמפחיתים לעוצמת הקול המינימלית.
 - 3.3 הוא יצלצל 3 פעמים לאחר זיהוי סוללה נמוכה מ- 3.4 וולט ואז יכבה.
4. החלפת מצבים.
 - 4.1 ברירת המחדל של מצב אלחוטי מופעל בעת הפעלת הרמקול. החלפת מצב: כאשר כרטיס TF, דיסק U, מצב AUX מוכנסים כולם לרמקול בו-זמנית, לחיצה ארוכה על כפתור TWS כדי להחליף את מצב ההפעלה. הערה: רצף ההפעלה יהיה ממצב אלחוטי - מצב כרטיס TF - מצב דיסק U - מצב AUX.
 - 4.2 המכשיר יבחר את המצב המועדף שתכניסו אחרון עבור כרטיס TF, דיסק U, מצב AUX.
5. הפעלה והדרכה של TWS.
 - 5.1 הכינו שני רמקולים (אותו דגם), לחיצה אחת על כפתור זה עבור כל אחד מהם, תישמע הנחיה קולית. (נ.ב.: אנא וודאו ששני הרמקולים מנותקים מכל מכשיר אלחוטי לפני השימוש בפונקציית TWS).
 - 5.2 לאחר מכן המתינו מספר שניות, תישמע הנחיה קולית לאחר ששני הרמקולים התחברו זה לזה בהצלחה.

כפשו את מזהה ה- Bluetooth כדי להתחבר לכל מכשיר אלחוטי.

5.3 לאחר חיבור למכשיר Bluetooth, הפעילו את כל אחד מהרמקולים, השני יסונכרן.

6. מחוון הפעלה.

המחוון ממוקם על כפתור "⊘".

מצב חיפוש אלחוטי: אורות לבנים מהבהבים במהירות בערך 0.5 שניות / פעם.

מצב שיוך אלחוטי: אור לבן מאיר תמיד.

מצב הפעלה: האור הלבן מהבהב באיטיות כשנייה אחת / פעם.

7. מחוון טעינה.

בזמן הטעינה, הנורית האדומה תמיד מאירה. היא תכבה לאחר טעינה מלאה.

(מחוון הטעינה ממוקם בצד העליון של שקע Type-C).

8. עוצמת קול.

ברירת המחדל של עוצמת הקול היא 70% בעת הפעלת הרמקול.

9. טעינה ושימוש

מכשיר זה בעל מעגל הגנת טעינת יתר מובנה, ניתן לחבר למחשב או למטען לאורך זמן, הוא נטען במלואו כארבע שעות.

זמן ההשמעה יהיה שונה בהתאם לעוצמת השמע המושמעת.

10. הרמקול יכבה אוטומטית אם אין פעולות כלשהן כ- 15 דקות תחת ניתוק אלחוטי.

פתרון תקלות

1. כיבוי אוטומטי: כאשר עוצמת הסוללה חלשה, הגנת הסוללה תופעל אוטומטית, נא לטעון אותה למשך 4 שעות לפני השימוש.
2. לא ניתן להשמיע מוזיקה: הנגן לא יכול לזהות את נתיב האחסון של קבצי המוזיקה. נא לאחסן את קובץ המוזיקה בספריית השורש של המכשיר הנשלף.
3. אין צליל כאשר מחובר למחשב: אנא בדקו אם ממשק המחשב מחובר היטב, ולאחר מכן בחרו את יציאת פלט השמע הנכונה.
4. אין תגובה לאחר לחיצה על הכפתור או שהפונקציה מופרעת. נסו שוב לאחר כיבוי.
5. כאשר המכשיר אינו תקין, השתמשו בפס עגול דק כדי ללחוץ על האיפוס בשקע AUX כדי לאפס את הרמקול.