

Charge-it

נגן שמע BT אלחוטי

דגם CH-4332 TUBE

הוראות הפעלה ושימוש

הוראות בטיחות

- הרחק מרטיבות ומנע חדירת מים או לחות.
- הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם.
- הרחק את המכשיר מנרות דולקים, סיגריות, להבה גלויה וכד'.
- מנע נפילה עצמית או התזת נוזלים כלשהן על המכשיר.
- חבר את המכשיר רק לשקע בטיחותי המספק את רמת המתח הרשומה על המכשיר.
- כדי להקטין סכנת התחשמלות, אל תנתק את המכשיר ע"י משיכת הכבל מהשקע.
- כבה את המכשיר ממתג הכיבוי ואז אחוז בשקע ושלוף אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
- אין להשתמש בכבל פגום או עם חלקים גלויים.
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא שהכבל המאריך תקין.
- אין לפתוח את גב המכשיר שלא ע"י חשמלאי מוסמך.
- במקרה של תקלה אין לנסות לתקן את המכשיר או את כבל זינה בצורה עצמאית, יש לפנות למעבדה מוסמכת.


מבוא להפעלת המוצר

- שמע אלחוטי: צליל סטריאו עם מקסימום טווח קליטה של 10 מטרים.
- תקשורת אלחוטית: מספק צליל ברור באמצעות שימוש בשבב אלחוטי באיכות גבוהה, ללא הד או עיוותי צליל.
- פונקציית TF: פונקציית כיבוי זיכרון ונגינת מצב לולאה.
- פונקציית USB: פונקציית כיבוי זיכרון ונגינת מצב לולאה.
- טעינת USB: DC 5 וולט / 1 אמפר.
- כניסת AUX: פשוט וקל לחיבור עם מחשב נייד, מכשיר טלפון נייד ומכשיר אחר בעזרת כבל שמע 3.5 מ"מ.
- פונקציית TWS (אלחוטית אמיתית): רמקול A ורמקול B יכולים לנגן את אותו מקור מוסיקה באמצעות חיבור אלחוטי.

תכולת המארז:

- 1 X רמקול
- 1 X כבל טעינה מיקרו USB
- 1 X כבל שמע 3.5 מ"מ
- 1 X מדריך למשתמש

לחצני בקרה ופונקציות:

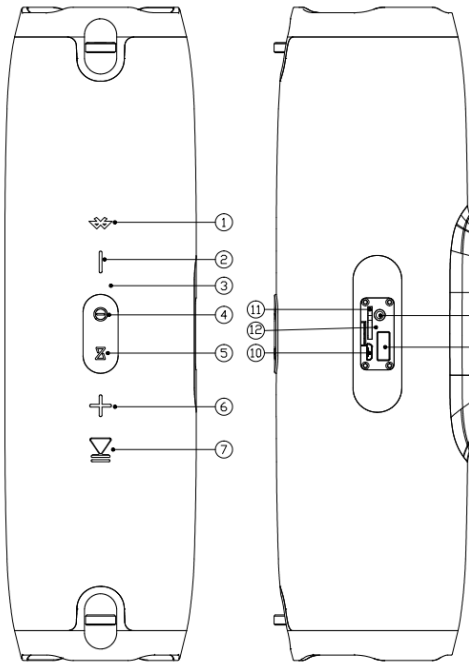

1. לחצן לחיבור אלחוטי/ניתוק.
2. לחצן לשיר הקודם/הנמכת עוצמת
3. מיקרופון.
4. לחצן הפעלה-כיבוי/מצבים
5. לחצן TWS
6. לחצן השיר הבא/הגברת עוצמת ק
7. לחצן נגינה/השהיית נגינה/מענה ל
8. ממשק USB
9. AUX-IN
10. שקע טעינה
11. פתח לכרטיס TF
12. נוריות חיווי לסוללה

הוראות להפעלת פונקציית ההפעלה / כיבוי של המוצר

הפעלה: לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך 2 שניות עד שנורית החיווי הכחולה נדלקת, לאחר מכן הרמקול ייכנס למצב שיוך לאחר הודעה קולית.

כיבוי: פשוט לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך 2 שניות לא משנה סוג הדגם, הוא ייכבה לאחר הודעה קולית.

כיבוי אוטומטי במצב של מתח נמוך: אנא הטעינו את הרמקול בהקדם האפשרי במידה והמוצר פועל בצורה חריגה או במידה ונכבה כשדרגת המתח נמוכה.

מבוא לפונקציה אלחוטית:

חפשו את שם שיוך בלוטוס "CH-4332 TUBE" במכשיר הטלפון שלכם לאחר שהרמקול מופעל, לאחר מכן הקליקו על "CH-4332 TUBE" ומכשיר בלוטוס יותאם באופן אוטומטי בהצלחה לאחר מספר שניות, הסיסמא היא "0000" במידת הצורך. מרגע שהמכשיר עבר תהליך שיוך באפשרותכם לנגן מוסיקה, גם בהדלקה מחדש הרמקול יערוך חיפוש אוטומטי ויחבר את הנייד המוכר לו. בכל מקרה, עליכם להתחבר באופן ידני אם הוא לא פועל במשך 10 שניות.

לחצן אלחוטי / ניתוק: המכשיר יעבור למצב אלחוטי לאחר לחיצה קצרה על הלחצן האלחוטי. יופעל ניתוק וחיפוש אחר מכשיר אלחוטי נוסף לאחר לחיצה של 2 שניות.

פונקציית לחצנים תחת דגם אלחוטי: לחצו לחיצה קצרה על לחצן "-" לנגינת השיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" להשהיית הנגינה או לפונקציית הנגינה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "PLAY" למענה לשיחה או לניתוק שיחה, לחצו לחיצה ארוכה לדחיית שיחה: באפשרותכם לשלוט בעוצמת הקול באמצעות לחיצת האצבעות על לחצן עוצמת הקול.

פונקציית תקשורת אלחוטית: באפשרותכם לענות לשיחת טלפון באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים בזמן ששיחה נכנסת: אפקט ההתקשרות הטוב ביותר הינו בטווח של 1 מטר מהרמקול, באפשרותכם לכוון את עוצמת הקול בהתאם לדרישה שלכם.

מבוא לפונקציית כרטיס TF:

פונקציית נגינת כרטיס TF: ניתן לעבור למצב של נגינת כרטיס TF באמצעות לחיצה על לחצן מצבים או הכנסת כרטיס ה-TF ישירות לתוך לפתח הכרטיסים, בזמן שהרמקול עם זיכרון כבוי ונגינה חוזרת פועלת.

פונקציית לחצנים במצב של כרטיס TF: לחצו לחיצה קצרה על לחצן "-" למעבר לשיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" להשהיית הנגינה או לפונקציית הנגינה.

מבוא לפונקציית USB:

פונקציית USB: עברו למצב USB באמצעות לחיצה על לחצן מצבים או הכניסו דיסק USB ישירות לתוך שקע ה-USB, כמו הרמקול עם כיבוי הזיכרון ופונקציית הנגינה החוזרת. **פונקציית לחצנים תחת מצב USB:** לחצו לחיצה קצרה על לחצן "-" למעבר לשיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "+" למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" להגברת עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" לפונקציית השהיה או לפונקציית נגינה.

מבוא לפונקציית AUX-IN:

מבוא לפונקציית מצב AUX-IN: עברו למצב AUX-IN באמצעות חיבור בעזרת כבל שמע, הודעה קולית תושמע לגבי מצב "AUX IN". במידה וכבר חיברתם את כבל השמע לרמקול טרם הפעלת המכשיר, פשוט לחצו על לחצן MODE לבחירה במצב AUX IN.

פונקציית לחצנים תחת מצב AUX-IN: לחצו לחיצה קצרה על "לחצן PLAY" לפונקציית השהייה או לפונקציית נגינה. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "-" להנמכת עוצמת הקול ולחצו לחיצה ארוכה "+" להגברת עוצמת הקול.

פונקציית TWS

- לאחר שהרמקול הראשון (A) מחובר כבר למכשיר טלפון נייד, הפעילו את הרמקול השני (B) , לחצו לחיצה ארוכה על לחצן TWS של רמקול A במשך 3 שניות, נורית החיווי הלבנה מהבהבת: נורית החיווי הלבנה נדלקת ונשארת זוהרת כאשר רמקול B חובר בהצלחה לרמקול A, ואז רמקול B ינגן את אותה מוסיקה כמו רמקול A.
- רמקול A מנגן מוסיקה עם כרטיס TF או כניסת AUX למוסיקה. הפעילו את רמקול B, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן TWS של רמקול A במשך 3 שניות, נורית החיווי הלבנה מהבהבת: נורית החיווי הלבנה נותרת זוהרת לפרק זמן ארוך כאשר רמקול B מחובר בהצלחה לרמקול A, ואז רמקול B ינגן את אותה מוסיקה כמו רמקול A.
- נתקו באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן TWS במשך 3 שניות באחד מהרמקולים.
- באפשרותכם לשלוט בעוצמתה קול, בבחירת שירים, בהשהיית נגינת השירים, בכיבוי השירים באמצעות לחיצה על הלחצנים של אחד מהרמקולים בזמן נגינה.

מבוא לפונקציית טעינת מיקרו USB

הרמקול לא יפעל בצורה תקינה ברגע שהסוללה חלשה, אנא הטעינו אותה בזמן, חברו בעזרת כבל טעינה ונורית החיווי תידלק, נוריות החיווי נשארות דולקות כאשר המוצר טעון במלואו.

נוריות חיווי במצבים שונים:

- מצב אלחוטי: הנורית האדומה-כחולה מהבהבת באיטיות בזמן נגינה, מהבהבת מהר בזמן חיפוש וממשיכה לדלוק בזמן השהיה.
- מצב כרטיס TF: האור הלבן ממשיך לדלוק במהלך הנגינה ומהבהב לאט בזמן השהיה.
- מצב AUX-IN: האור הלבן ממשיך לדלוק במהלך הנגינה ומהבהב לאט בזמן השהיה.

נתונים טכניים:

- שני רמקולים , הספק יציאה: 2 x 5 וואט.
- מתח עבודה: DC 3.7 וולט.
- סוללה מובנית: 3.7 וולט / 2000 אמפר/לשעה.
- תדר: 60 הרץ - 18 קילוהרץ.
- גרסת בלוטוס: EDR + 2.1.
- טווח הפעלת BT: 10 מטרים (ללא מרחק מכשולים).
- SNR: < 60 דציבלים.
- עיוות צליל: > 10%.
- תומך בקבצי MP3: קצב ביט, 32 קילובייט/שנייה – 320 קילובייט/שנייה.

התראות

יהיה עליכם לאשר את ההיענות שלכם להנחיות הבטיחות הבסיסיות שלהלן ע מנת להבטיח שימוש בטוח ומהימן במוצר.

- חל איסור להפיל את המוצר או לאפשר לו לספוג חבטה.
- חל איסור לקרב את המוצר לשדה מגנטי גבוה.
- חל איסור לקרב את המוצר למקור חום גבוה, או לייבש או לנשוב על המוצר אוויר בטמפרטורה גבוהה.
- חל איסור לפרק, לתקן או לחדש את המוצר.
- אין להאזין למוסיקה בעוצמת קול גבוהה למשך פרק זמן ארוך וזאת על מנת למנוע השפעה רעה על השמיעה.
- חל איסור לעשות שימוש במים נקיים לניקוי הרמקול, ניתן לעשות שימוש במטלית ניקוי לחה במקצת.
- אנא הטעינו את המוצר בזמן ונתקו את כבל הטעינה ברגע שהמוצר טעון במלואו וזאת על מנת להאריך את חיי הסוללה.
- אנא השליכו כנדרש את חומרי המארז, את הסוללה ואת הרכיבים האלקטרוניים המקולקלים, בהתאם לסיווג התואם שלהם.