

The logo consists of the text "Charge-it" in a bold, sans-serif font, enclosed within a thin black oval border.

Charge-it


מצלמת אקשן

CH-4598 םגד

מבוא

מוצר זה הינו מוצר וידיאו בהגדרה גבוהה (High Definition), הכולל פונקציית צילום וידיאו דיגיטלי, מצלמה, הקלטת קול, הקרנת וידיאו ופונקציות אחרות. המוצר מיועד בעיקר להקרנת הקלטות, לשימוש בספורט המתבצע במקומות פתוחים, צלילה וגלישה, טיפוס סלעים וסצנות אחרות במטרה לעמוד בדרישות שלכם לצלם תמונות יקרות ערך מופלאות בכל מקום.

תרשים מצלמה

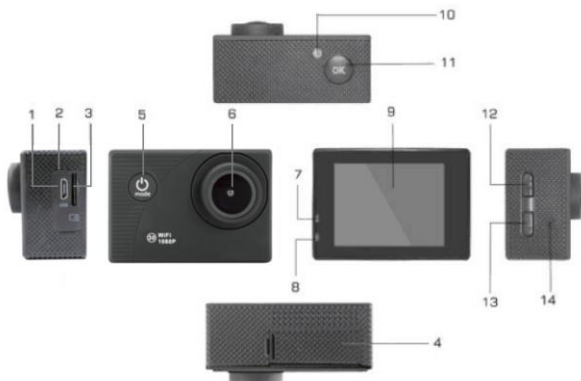

- | | |
|---------------------------|--|
| 7. לד חיווי טעינה | 1. מיקרו USB |
| 8. לד חיווי עבודה | 2. מיקרופון |
| 9. צג | 3. שקע כרטיס מיקרו SD)
הכרטיס אינו כלול) |
| 10. חיווי הקלטה | 4. דלת לתא הסוללה |
| 11. לחצן OK | 5. לחצן הפעלה/כיבוי - מקש
מצבים |
| 12. מקש למעלה / מקש Wi-Fi | 6. עדשה |
| 13. מקש למטה | |
| 14. רמקול | |

הוראות מפורטות

1. הכניסו כרטיס מיקרו SD

שימו לב: אנא השתמשו בכרטיס מיקרו SD בנפח ג'יגה 32 ממותג מוכר הידוע באיכותו, פרמטו אותו על המחשב טרם השימוש. לא ניתן להבטיח עבודה תקינה של כרטיס SD באיכות נמוכה.

2. טעינת סוללה

- א. חברו למחשב או לספק כוח באמצעות כבל USB לטעינה.
- ב. ניתן להטעין באמצעות מטען של מכונית בתוך הרכב.
- ג. בזמן טעינה, נורית החיווי האדומה תישאר דלוקה, ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הנורית האדומה נכבית.

3. הפעלה וכיבוי המצלמה

- א. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה / כיבוי - מקש מצבים במשך כ- 3 שניות, המצלמה תופעל.
- ב. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה / כיבוי - מקש מצבים במשך כ- 3 שניות, המצלמה תיכבה.

4. מתג מצבים

לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה / כיבוי - מקש מצבים למעבר בין ארבעה מצבי מצלמה: וידאו / תמונה / הקרנה / תפריט הגדרות.

5. הקלטת וידאו

- א. הכניסו כרטיס מיקרו SD, ולאחר מכן הפעילו את המצלמה.
- ב. לאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על לחצן "OK", המצלמה תתחיל להקליט ווידאו.
- ג. להפסקת הקלטת הווידאו, לחצו פעם נוספת על לחצן "OK".

6. צילום תמונה

- א. שנו את מצב המצלמה למצב צילום תמונות באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה / כיבוי - מקש מצבים.

ב. לחצו לחיצה קצרה על לחצן "OK" לצילום התמונה.

7. מצב הקרנה

באמצעות העברת מתג לחצן המצבים למצב הקרנה (Playback), לאחר מכן לחצו על מקשי למעלה ולמטה לבחירה בווידיאו או בתמונה לסקירה ולחצו על לחצן OK להקרנת הווידיאו.

8. הגדרות תפריט

א. בעת מעבר למצב למעלה של הגדרת התפריט.

ב. לחצו על לחצן למעלה ולמטה לבחירה בתפריט, לחצו על לחצן "OK" לבחירה.

9. חיבור למחשב

בעזרת כבל USB חברו מצלמה למחשב, המסך יציג 3 מצבי חיבור: אחסון / מצלמת מחשב / טען סוללה. באפשרותכם ללחוץ על לחצן למעלה / למטה לבחירה במצב החיבור.

10. חיבור BT

ניתן לחבר את המצלמה למכשיר טלפון או למחשב לוח (טאבלט) באמצעות השלבים הבאים:

א. הורידו את אפליקציית "GoPlus Cam", (הורדת אנדרואיד מ-Google Play, הורדת IOS בחנות APP Store).


ב. הפעילו את המצלמה, לחצו לחיצה קצרה על לחצן "Wi-Fi/up" להפעלת WIFI, מסך המצלמה יציג את הלוגו של WIFI ולאחר מכן יופיע על גבי המסך ה- SSID ו- PW (סיסמה ראשונית): 12345678.

ג. השתמשו במכשיר הטלפון שלכם לחיבור BT זה.

ד. הפעילו את אפליקציית "GoPlus Cam", להפעלת בקר האפליקציות של המצלמה מהנייד שלכם.

כיצד לפתוח ולסגור את המארז העמיד במים

כיצד לפתוח:

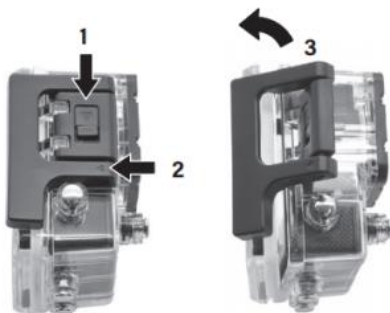

לחצו לחיצה ארוכה על מתג ▼ (1) ולאחר מכן השתמשו בחץ ◀ (2) לפתיחת המהדק (3).

כיצד לסגור:



לחצו על דלת התיבה עד הסוף למטה (1) ולאחר מכן נקשו את המהדק לציר (2). כעת, פשוט לחצו את המהדק כלפי מטה (3) לסגירה.

דוגמא להרכבת בסיס



דוגמא להרכבת קסדה

01



=



02



=



דוגמא להרכבת מוט / אופניים

01



02



מפרט טכני

2.0LTPS	מסך LCD
140 מעלות	זווית צילום מצלמה
עברית, אנגלית, סינית מסורתית, סינית מפושטת, יפנית, צרפתית, גרמנית, קוריאנית, איטלקית, פורטוגזית, רוסית, ספרדית.	שפת תפריט
FHD (1920x1080P); FHD (1440x1080P); HD (1280x720P); WVGA (848x480P); VGA (640x480P)	רזולוציית וידאו
AVI	פורמט וידאו
MJPG	פורמטים לדחיסת ווידאו
16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, VGA, 1.3M	רזולוציית תמונה
כרטיס מיקרו SD	כרטיס אחסון
USB2.0	USB
900MAH	קיבולת סוללה
400mA@4.2V	צריכת חשמל
1080P	זמן הקלטה
כ- 3 שעות	זמן טעינה
59.27x41.13x29.28	מידות