

Charge-it

מטען אלחוטי + 6,000mAh
POWER BANK + RING
Charge-it עם טבעת מתכת בגב המכשיר
כריות הצמדה, וכבלי טעינה

דגם CH-4417



הוראות שימוש


אנא הטעינו את היחידה למשך פרק של 6 שעות
לכל הפחות טרם השימוש במוצר בפעם
הראשונה.

דגם CH-4417

כניסה (קלט): DC 5 וולט / 1.5 אמפר/לשעה
יציאה A (פלט): DC 5 וולט / 2.1 אמפר/לשעה
יציאה B (פלט): DC 5 וולט / 1.0 אמפר/לשעה
טעינה אלחוטית: DC 5 וולט / 1.0 אמפר/לשעה
קיבולת כללית: 14.8 וואט/לשעה, 6,000 mAh

זהירות: סכנה לשריפה וכוויות, אין לפתוח,
לרסק, לפרק ולהשליך את המוצר לאש. מדובר
במשטחים נגישים המוחזקים או באים במגע
למשך פרקי זמן קצרים בלבד. אין לחמם
לטמפרטורה של מעל 50°C אחרת המוצר
יישרף. נהגו על פי הוראות היצרן.

סקירת המוצר

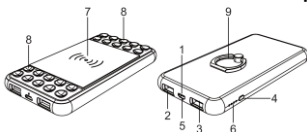

1. שקע קלט (כניסה) 5 וולט (מיקרו USB)
2. שקע פלט (יציאה) 5 וולט (USB סוג A)
3. שקע פלט (יציאה) 5 וולט (USB סוג A)
4. לחצן הפעלה/כיבוי
5. נורית חיווי (אלחוטית)
6. נורית חיווי (המלצה לגבי טעינה שנותרה – מספר הנוריות הנדלקות מצטמצם ככל שההספק החשמלי קטן).
7. אזור טעינה אלחוטית.
8. פד ספיגה
9. טבעת

אבזור: כבל טעינה 3 בתוך 1

מתאם סוג C

מתאם 2 בתוך 1
עבור מיקרו ומכשיר iPhone

עבור שקע USB

כבל USB

לחצנים ונוריות חיווי

מצב	נורית חיווי לד
טעינה	מהבהבת (כחול)
טעונה במלואה	נדלקת (כחול)
בפעולה	נדלקת (כחול)
בטעינה (אלחוטית)	נדלקת (ירוק)
במצב הכן (אלחוטית)	נדלקת (אדום)
הפעלה	לחצו פעם אחת
כיבוי	לחיצה כפולה

השימוש במוצר

הוראות:

1. טעינת ספק הכוח הנייד.

- א. השימוש במתאם USB של מכשיר הטלפון הנייד שלכם. חברו את כבל ה-USB למתאם ה-USB של מכשיר הטלפון שלכם. בעזרת מחבר מיקרו USB, חברו את הקצה האחר של כבל ה-USB לשקע הכניסה (IN) שבספק הכוח. חברו את מתאם ה-USB לתוך השקע לתחילת הטעינה.
- ב. השימוש במחשב שלכם. חברו כבל USB לשקע USB במחשב שלכם. בעזרת מחבר מיקרו USB, חברו את הקצה האחר של כבל ה-USB לשקע כניסה (IN) שבספק הכוח הנייד. וודאו כי המחשב מופעל לתחילת הטעינה של ספק הכוח הנייד.
2. טעינת מכשירי טלפון ניידים ומכשירים אלקטרוניים אחרים בעזרת יציאת USB.
 - א. לספק כוח נייד יש שקע יציאת USB עם זרם פלט מרבי של 2100 אמפר/לשעה.
 - ב. חברו את כבל ה-USB למכשיר הטלפון הנייד/למכשיר שלכם בעזרת המחבר המתאים. חברו את הקצה האחר של כבל ה-USB לשקע היציאה (OUT) של ספק הכוח הנייד. מכשיר הטלפון הנייד/המכשיר שלכם אמור להציג את סטטוס הטעינה.
 - ג. הוציאו את כבל ה-USB מהמכשיר הנייד שלכם ברגע שהוא טעון במלואו.
3. טעינת מכשירי טלפון ניידים ומכשירים אלקטרוניים אחרים בעזרת יציאה אלחוטית.

על מנת לעשות שימוש במצב טעינה אלחוטית המכשיר הנייד חייב להיות מכשיר המתיר Qi. במידת הצורך, התירו את הטעינה האלחוטית בהגדות המכשיר הנייד שלכם. לאחר מכן הדביקו את המכשיר שלכם לפד משטח היניקה והטעינה האלחוטית תתחיל לפעול.

אמצעי בטיחות חשובים

- אזהרה – בעת השימוש במוצר זה, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות אמצעי הבטיחות המצוינים להלן:
1. קראו את כל ההוראות טרם השימוש במוצר.
 2. היחידה המרכזית של ספק הכוח מכילה סוללת ליתיום יון מובנית. עם השימוש במוצר בפעם הראשונה או לאחר פרק זמן ארוך של אחסנה, הטעינו אותו פעם אחת עד הסוף. איכות הביצועים המלאה של היחידה מושגת רק לאחר 2 או 3 מחזורי טעינה ופריקה מלאים.
 3. לצמצום הסכנה לפגיעה, השגחה מקרוב הכרחית - במקרים בהם המוצר נמצא בשימוש בקרבת ילדים.

4. אין להכניס אצבעות או ידיים לתוך המוצר.
5. אין לחשוף את ספק הכוח לגשם או שלג.
6. השימוש בספק כוח או במטען שאינם מומלצים או נמכרים על ידי יצרן המוצר עשוי לגרום לסכנת התלקחות או לפגיעה באנשים.
7. אין לעשות שימוש בספק כוח פגום או בספק כוח שעשו בו שינויים. סוללות פגומות או שעברו שינויים עשויות להציג התנהגות בלתי צפויה שתגרום להתלקחות, לפיצוץ או לסכנת פגיעה.
8. אין לפרק את ספק הכוח. קחו אותו לאיש שירות מוסמך ברגע שנדרש שירות או תיקון. הרכבה לא נכונה עשויה לגרום לסכנת התלקחות או לפגיעה באנשים.
9. אין לחשוף ספק כוח לאש או לטמפרטורה קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 100°C עשויה לגרום לפיצוץ. את הטמפרטורה של 100°C ניתן להמיר בטמפרטורה של 212°F .
10. יש לוודא כי את שירות התיקונים יבצע טכנאי מוסמך.
11. אין להטעין את ספק הכוח בזמן שימוש בספק הכוח לטעינת המכשיר. אין להטעין את ספק הכוח למשך יותר מ-4 עד 6 שעות ואין להשאיר אותו ללא השגחה.
12. נתקו את ספק הכוח ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש.

שימו לב: בעת טעינה אלחוטית יש להסיר מהטלפון לוחית מתכת או כל גוף מתכתי אחר שיפריע להצמדה מגנטית
 *במידה והנייד לא נטען הזז את הטלפון על משטח הטעינה
 *וודא שהכיסוי אינו עבה מדי או הסר את הכיסוי

ישים עבור:

iPhone X, iPhone 8, 8 Plus ומעלה
 Samsung - Samsung S6 Edge Plus, S7/S7 Edge, S8/S8 Note 7/8/9 , Plus, S9 ומעלה
 ,Nokia – Nokia 8, Lumina830, Lumina920, Lumina1020
 Lumina1520, Lumina930 ומעלה
 LG- LG G3, LG G6/G6 Plus

שמרו הוראות אלו אצלכם

כיצד לעשות שימוש נכון במוצר?



ממוקם במרכז



מעטפת פלסטיק
עובי $\Rightarrow 4$ מ"מ



ממוקם בצורה
עקומה



מעטפת מגנטית



מעטפת גסה
עובי ≤ 4 מ"מ



מעטפת טבעת
מתכת



מעטפת לכרטיס
אשראי

How to Use Correctly?



Centrally Placed



Plastic Case
thickness $\leq 4\text{mm}$



Crookedly Placed



Magnetic Case



Bulky Case
thickness $\geq 4\text{mm}$



Metal Ring Case



Credit Card Case



7. Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
8. Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
9. Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
10. Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
11. Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.
12. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
13. Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.
14. Disconnect off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

outlet on your computer. Using the micro USB connector, connect the other end of the USB cable to an IN port on the portable Power bank. Make sure the computer is on to begin charging the portable Power bank.

2. Charging mobile phones and other electronic devices with USB output.

- a. The portable power device has a USB output port which has the maximum output current of 2100 mA.
- b. Connect to USB cable to your mobile phone/device using the appropriate connector. Connect the other end of the USB cable to the OUT port of the portable Power bank. Your mobile phone/device should display the status of charging.
- c. Remove the USB cable from your mobile device when it is fully charged.

3. Charging mobile phones and other electronic devices with wireless output.


To use the wireless charging mode the mobile device needs to be a Qi-enabled device. If necessary, enable wireless charging in the settings of your mobile device. Next simply put your device to the Wireless charging area and the wireless charging will start.

Note: In order to charge device use only accessory cable (provided with power bank) or the cable included with your own device by the manufacturer.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTION

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the product.
2. Power bank main unit contains an internal lithium ion battery. Upon initial use or after a prolonged storage period, fully charge it once. The unit's full performance is achieved only after 2 or 3 completed charge and discharge cycles.
3. Power banks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Carry-on only.
4. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary - when the product is used near children.
5. Do not put fingers or hands into the product.
6. Do not expose power bank to rain or snow.

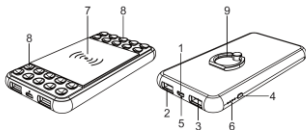

Power On	Press once
Power Off	Double press


How to use

Instructions:

1. Charging the portable Power bank

a. Using your mobile phone's USB adapter. Connect a USB cable to your phone's USB adapter. Using the micro USB connector, connect the other end of the USB cable to the IN port on the portable Power bank. Plug the USB adapter into the outlet to begin charging.

b. Using your computer. Connect a USB cable to a USB

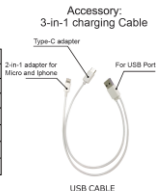

Charge-it

USER MANUAL

for power bank



Please charge the unit for a minimum of 6 hours before first use.