

מיקרופון קריוקי אלחוטי משולב ברמקול Bluetooth



DC-Q007 **ZA-4096**



מדריך למשתמש

- 01 תמונות
- 02 הוראות
- 03 שאלות נפוצות
- 04 כיצד להטעין
- 05 מפרטי טכני
- 06 תיאור השירות

01. תמונות

1. מבנה



02. מבט קדמי

אביזרים סטנדרטיים

כבל שמע / הקלטה כבל USB

03. הוראות

כיצד להשתמש



1. הפעלה ON / כיבוי OFF: לחצו על מתג ההפעלה, האור הכחול יידלק / יכבה. (הכיבוי ע"י לחיצה קצרה בלבד)
2. חיבור Bluetooth: הפעילו את Bluetooth בטלפון הנייד שלכם וחפשו את שם Bluetooth "Q7". הקישו ובצעו צימוד, המכשיר ישמיע צליל תקתוק (הערה: במהלך הצימוד, הקלידו את הסיסמה 0000).
3. לחויות קריוקי מלאה הורידו אפליקציית קריוקי לטלפון הנייד כגון KARAOKE או אחרת, כך תוכלו להינות מחויות קריוקי מלאה אצלכם בנייד.
4. התאמת צליל: התאימו את עוצמת או ECO ההד גובה הצליל והבסיס בעזרת המחווים.
5. התחילו לשיר ותינו!

כיצד להקליט או לשמוע בעזרת כבל

1. בעזרת כבל השמע המצורף, חברו את הפלג 3.5 מ"מ לטלפון הנייד. כמודגם בתמונה למטה



2. פתחו אפליקציית הקריוקי / הקלטה ופעלו לפי הליך השימוש. החלו בהקלטה.
3. Bluetooth יתנתק אוטומטית כאשר כבל השמע יוכנס.

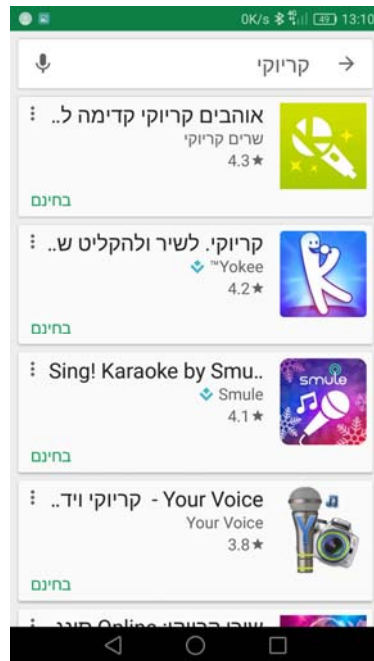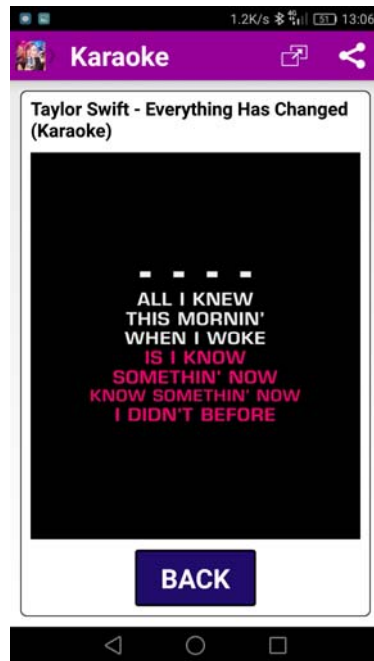

04. שאלות נפוצות

מזב	סיבה	פתרון
נורית LED לא נדלקת.	מתח נמוך או כבל הטעינה אינם מחוברים.	הטעינו או בדקו את כבל הטעינה.
המיקרופון לא פועל.	המיקרופון אינו מופעל או עוצמת הקול לא מכוונת.	הפעילו או כוונו את עוצמת הקול.
אין הדהוד.	מקש ECH אינו מכוון.	כוונו את מקש ECH למיקום מתאים.
נשמע רעש.	רעש סביבה מפריעים לאות הטלפון הנייד.	התאימו את המרחק בין המיקרופון והטלפון הנייד.
ההקלטה בסוגי טלפון נייד מסוימים באיכות גרועה.	הטלפון אינו מתאים, יכולת העיבוד של שבב הטלפון חלשה.	אתחלו את הטלפון ונסו שוב, או החליפו טלפון.
בעת השמעת מוזיקה, מופיע צליל קטוע.	חיבור Bluetooth מרוחק או מחסומים בין הטלפון והמכשיר.	התקרבו לטלפון הנייד, התרחקו ממחסומים.
צלילי הליוויו חלשים או אינם נשמעים.	עוצמת הצליל בטלפון הנייד נמוכה או איכות קובץ המוזיקה גרועה.	הגבירו את עוצמת הצליל בטלפון הנייד, הורידו מוזיקה באיכות גבוהה.
לא ניתן לבצע צימוד Bluetooth.	חיבור Bluetooth מרוחק או שהוא כבר צמוד לטלפון אחר.	התקרבו לטלפון הנייד או נתקו את הטלפון האחר.
עיוות צליל בעת השמעת מוזיקה.	עוצמת הצליל גבוהה מדי, הסוללה חלשה מדי.	הנמיכו את עוצמת הצליל בטלפון, הטעינו את המכשיר.
לא ניתן להשתמש בהקלטת בייצאת Bluetooth iPhone.	מערכת iOS אינה תומכת ביציאת Bluetooth אחרות.	נסו טלפון אנדרואיד או אפליקציות שירה אחרות.

05. כיצד להטעין

1. כאשר מתח הסוללה נמוך מדי, המוצר יכבה אוטומטית.
2. השתמשו בכבל USB לחיבור אל שקע סטנדרטי של הטלפון הנייד. האור האדום יידלק.
3. טעינה רגילה נמשכת 2 שעות. עם השלמת הטעינה, האור האדום יכבה אוטומטית.
4. בתנאי הפעלה רגילים המכשיר פועל במשך 6 - 8 שעות.

06. מפרט טכני

מיקרופון: capacitance
 חשמל יציאה: 3 וואט X 2 (הספק רמקול)
 טווח תדר: 100 הרץ ~ 10 קילוהרץ
 רמת לחץ צליל מרבית: 115 > דציבל 1
 קילוהרץ THD < 1%
 מצב הדהוד: הדהוד הצליל
 אספקת חשמל: 2600 אמפר / שעה
 מתח טעינה: DC 5 וולט

