




אוזניות Bluetooth סטריאופוניות
ZA-2874 "בוסטר" BOOSTER

מדריך למשתמש



ZA-2874

סקירה של האוזניות (1)

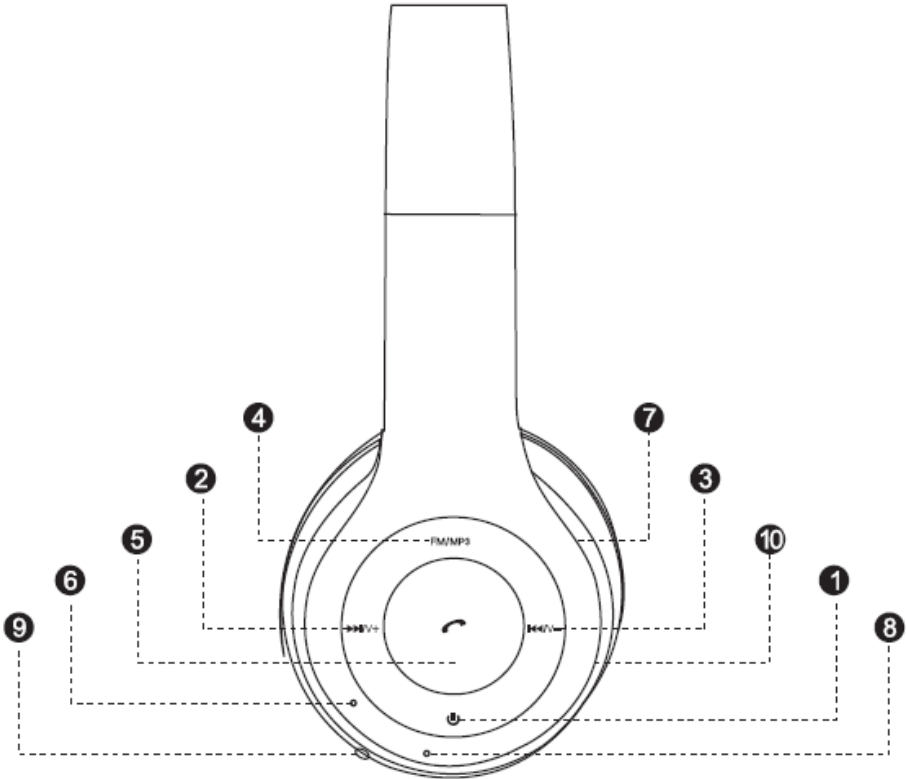

1. לחצן הפעלה-כיבוי/השהייה/נגינה/אוטומטי/חיפוש תחנת רדיו
2. לחצן הבא/הגברת עוצמת הקול
3. לחצן הקודם/הנמכת עוצמת הקול
4. לחצן FM/MP3.EQ
5. רמקול
6. מיקרופון מובנה
7. פתח לכרטיס TF
8. נורית חיווי 1
9. שקע לשמע
10. שקע לטעינה (USB)

2) הוראות הפעלה למצב Bluetooth

לחצן הפעלה/כיבוי

1. הפעלה: לחצו במשך כ-3 שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי להפעלת המכשיר, כאשר הגדרת ברירת המחדל היא מצב Bluetooth "הנורה הירוקה/כחולה מהבהבת: האוזניות במצב זיווג ל-Bluetooth
2. כיבוי: לחצו במשך כ-3 שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי.
3. במידה והמתח החשמלי נמוך, הנורה האדומה מהבהבת במהירות ולאחר מכן מכשיר הטלפון נכבה.

לחצן נגינה/השהיית נגינה (Play/Pause)

בזמן שאוזניות ה-Bluetooth מתחברות למכשיר טלפון נייד סטריאו, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי – במידה והמוסיקה מופעלת, המוסיקה תופסק. לחצו פעם נוספת על לחצן זה להפעלה חוזרת של המוסיקה במכשיר הטלפון.

לחצן הבא/הגברת עוצמת הקול

בזמן שמכשיר ה-Mp3 או מכשיר טלפון ה-Bluetooth הסטריאופוני מופעל, לחצו לחיצה קצרה על לחצן "הבא – NEXT" להשמעת השיר הבא באופן אוטומטי: לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "הבא – NEXT" להגברת עוצמת קול השיר.

לחצן הקודם/הנמכת עוצמת הקול

בזמן שמכשיר ה-Mp3 או מכשיר טלפון ה-Bluetooth הסטריאופוני מופעל, לחצו לחיצה קצרה על לחצן "הקודם – BACK" להשמעת השיר הקודם באופן אוטומטי: לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "הקודם – BACK" להנמכת עוצמת קול השיר.

FM/MP3

במצב Bluetooth, לחצו לחיצה קצרה על לחצן FM/MP3 למעבר המכשיר למצב EQ. (EQ: טבעי/פופ/רוק/ג'ז/קלאסי/קאונטרי/בס נמוך).

מענה לשיחה/ניתוק שיחה/חיוג

1. בזמן שנכנסת שיחה, לחיצה על לחצן call תאפשר לכם לענות לשיחה.
2. לאחר סיום השיחה, לחיצה על לחצן call תאפשר לכם לנתק את השיחה, במידה והאדם שבצד השני של הקו ניתק, אין צורך ללחוץ על לחצן call.
3. במצב Bluetooth, לחיצה ארוכה על לחצן call תאפשר חיוג למספר האחרון שנרשם במכשיר הטלפון שלכם באופן אוטומטי.

כאשר מתבצעת שיחת טלפון יוצאת או כאשר אתם עונים לשיחת טלפון, במידה ואוזניות ה-Bluetooth מנגנות מוסיקה, המוסיקה תושהה אוטומטית ותיכנס למצת המתנה. המוסיקה תמשיך להתנגן באופן אוטומטי לאחר ניתוק השיחה.

(3) הוראות הפעלה במצב MP3

1. במצב הפעלה (power-on), הכניסו את כרטיס ה-TF, נגן ה-MP3 ינגן באופן אוטומטי. נורית חיווי המצבים תהבהב באיטיות בצבע ירוק.
2. במידה והמכשיר במצב Bluetooth, עליכם ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן FM/MP3 למעבר למצב MP3.

(4) הוראות הפעלה לרדיו FM

1. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההמרה FM/MP3 למעבר לרדיו, בזמן שהמכשיר מופעל.
2. אנא ערכו חיפוש אוטומטי טרם האזנה לרדיו.
3. לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי לביצוע חיפוש אוטומטי של תחנות הרדיו.

(5) הוראות הפעלה ל-LINE IN

הכניסו את כבל השמע לשקע האוזניות ולאחר מכן תוכלו להאזין לשירים בעזרת האוזניות כאשר נפסק השימוש במצב Bluetooth רגיל (מצב כיבוי).

(6) הוראות טעינה

1. טרם השימוש באוזניות בפעם הראשונה, בצעו טעינה מלאה.
2. ראשית כל, הכניסו את ממשק המטען לממשק הטעינה שבאוזניות ה-Bluetooth.
3. חברו את האוזניות למטען והנורה האדומה תידלק: כאשר האוזניות טעונות במלואן, הנורה האדומה תיכבה.

