




רדיו שעון עם מקרן לקיר



דגם: ZA-4069 / PCR-3155

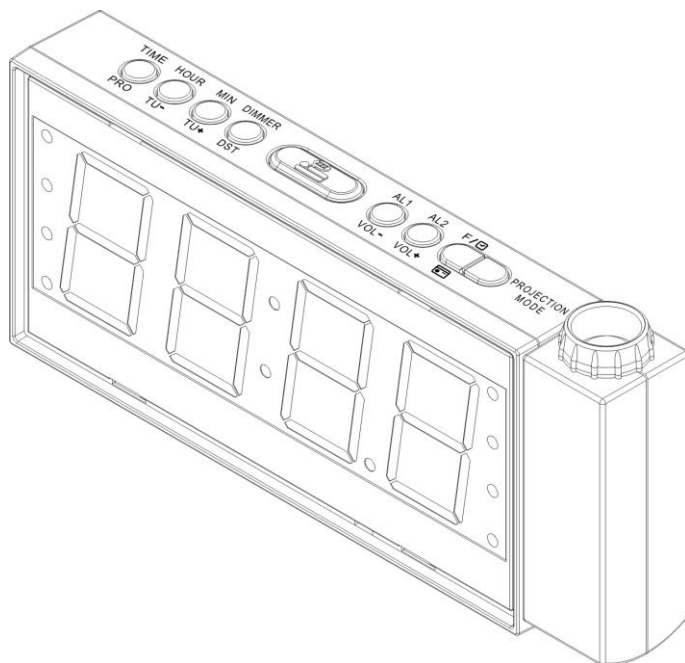

מדריך הוראות הפעלה ושימוש

אנא קראו את ההוראות ופעלו לפיהן לפני השימוש ביחידה זו.

מיקום הבקרים

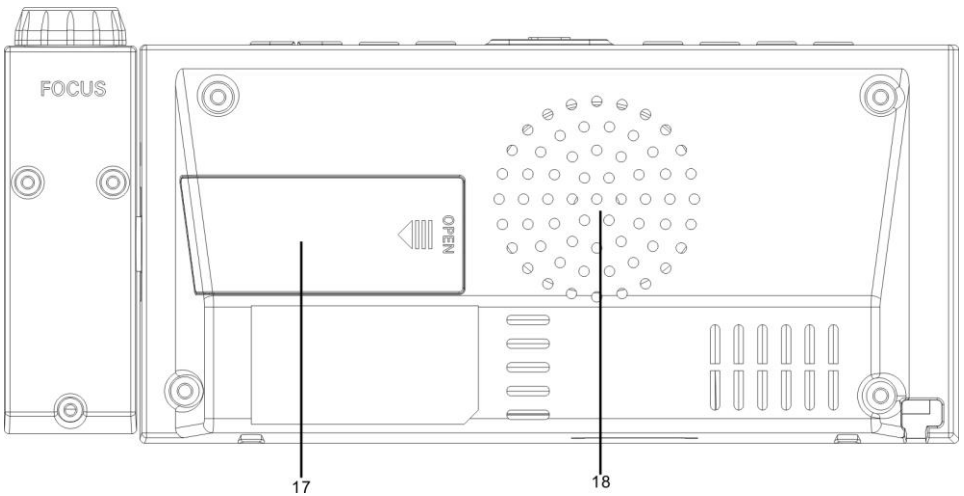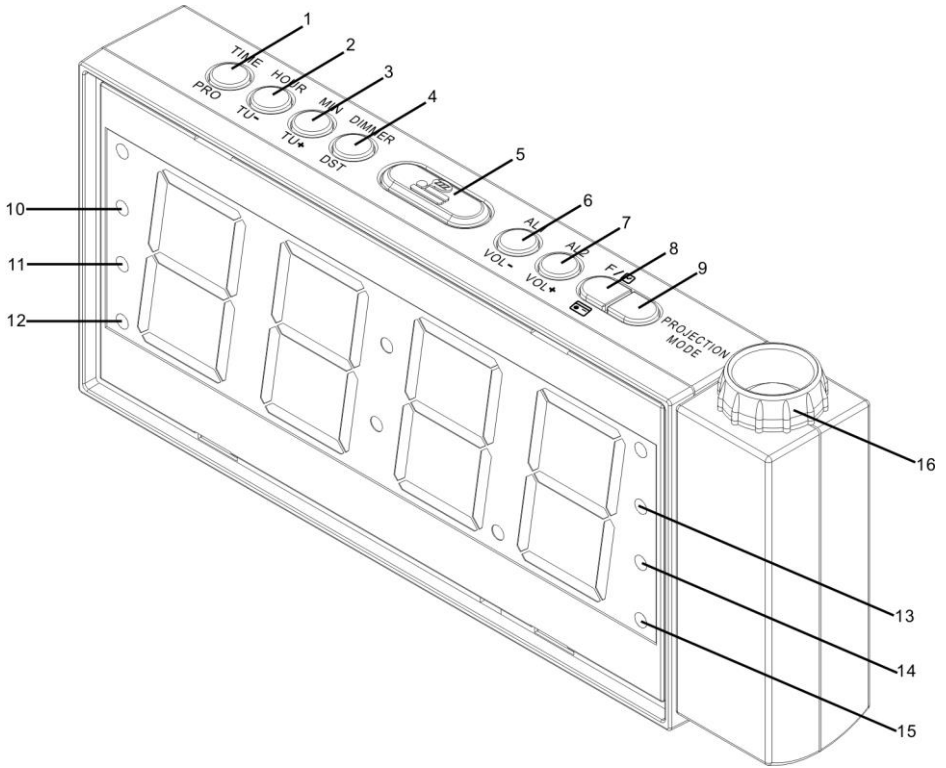

1. כיוון שעה / תכנות
 2. שעה / כוונן -
 3. דקה / כוונן +
 4. עמעם תאורת תצוגה: גבוה - נמוך / מתג DS שעון קיץ DST
 5. שינה / נמנום
 6. התראה 1 / עוצמה -
 7. התראה 2 / עוצמה +
 8. מתג רדיו RADIO
- (לחצו והחזיקו במשך 2 שניות לפחות לחזרה אל מצב שעון CLOCK)
9. מצב הקרנה
 10. מחוון שעון קיץ DST
 11. התראה 1 מחוון זמזם
 12. התראה 1 מחוון רדיו
 13. מחוון FM
 14. התראה 2 מחוון זמזם
 15. התראה 2 מחוון רדיו
 16. טבעת מיקוד
 17. תא סוללות
 18. רמקול

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">זהירות</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">סכנת התחשמלות לא לפתוח</div>	
<p>ברק עם ראש חץ בתוך משולש הוא סמל אזהרה המתריע בפניכם על "מתח מסוכן" בתוך המוצר.</p>	<p>זהירות: להפחתת סיכון התחשמלות, אל תסירו את המכסה (מאחור). אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש. הפנו את כל פעולות השירות לאנשי שירות מורשים.</p>	<p>סימן קריאה בתוך משולש הוא סמל אזהרה המתריע בפניכם על הוראות חשובות המלוות את המוצר.</p>

אזהרה: להפחתת סיכון שריפה או התחשמלות, אל תחשפו מכשיר זה לגשם או לחות.

זהירות: אסור להשתמש בשעון הרדיו בכל סביבה בה הוא עלול להיות חשוף לטפטוף או התזה של מים או נוזלים אחרים.

אל תחברו את חוט האנטנה בחלקו האחורי של מכשיר זה לשום אנטנה חיצונית. תקע החשמל משמש לניתוק המכשיר. המכשיר המנותק יישאר המצב מוכן להפעלה. אסור לחסום אותו במהלך השימוש המיועד. לניתוק המכשיר מן החשמל, יש לנתק את תקע החשמל של המכשיר משקע החשמל לחלוטין.

חלקו האחורי של במכשיר: תא סוללות עבור סוללות 2 AAA 1.5 וולט, הסוללות אינן כלולות.

הפעלה וכיוון שעה

1. חברו את כבל חשמל AC לתוך שקע חשמל AC בקיר 240 ~ 230 וולט.
2. השעון האלקטרוני יופעל והספרות "0:00" יתבהבו בתצוגה לציין כי אינה מכוונת כראוי.
3. לחצו על מתג - HOUR / TU (2) לכיוון השעה.
4. לחצו על מתג + MIN / TU (3) לכיוון הדקה. לחצו והחזיקו את המתג לגלילה מהירה יותר דרך הספרות.
5. לאחר כיוון השעה הנכונה, לחצו על מתג TIME SET / PRO (1) פעם אחת, או פשוט השאירו אותו במשך 5 שניות. כאשר התצוגה מפסיקה להתבהב, השעון יחל לפעול מן השעה המכוונת.
6. לשינוי השעה הנוכחית, יש לכבות את הרדיו - על מנת לכבות אותו, לחצו והחזיקו את מתג RADIO (8). לחצו והחזיקו את מתג TIME SET / PRO (1) במשך שנייה 1 עד שהתצוגה תתבהב, ואז פעלו לפי שלבים 3, 4 ו-5 לכיוון השעה החדשה.
7. לצפייה בשניות, לחצו על מתג TIME SET / PRO (1) פעם אחת. כעבור 5 שניות, התצוגה תשתנה חזרה לתצוגה הנוכחית של דקה - דקה : שעה - שעה.

מצב הקרנה

לחצו פעם אחת על מתג מצב הקרנה (9) להפעלת השעון במצב הקרנה. לחצו עליו פעם נוספת להיפוך תמונת השעון המוקרנת. לחצו פעם אחת לכיבוי השעון המוקרן. כוונת טבעת המיקוד (16) על מנת להתאים את המיקוד של תמונת השעון המוקרנת עד שתיראה בבירור על התקרה או על הקיר. אם ברצונכם לכבות את מצב ההקרנה, לחצו על מתג מצב הקרנה (9) עד שלא תופיע תמונת שעון על התקרה או על הקיר.

עמעם תאורת תצוגה:גבוה - נמוך / מתג שעון קיץ DST

1. לחצו שוב ושוב על מתג HIGH - LOW DIMMER / DST (4) להעברת בהירות התצוגה מבהירות גבוהה ← לבינונית ← נמוכה.
2. מותנה במיקום שלכם והאם שעון קיץ (DST) מופעל, לחצו והחזיקו את מתג HIGH - LOW DIMMER / DST (4) להוספת שעה אחת. מחוון שעון הקיץ DST יואר ותתווסף שעה אחת לשעה הנוכחית. לחזרה אל המצב המקורי, לחצו והחזיקו את מתג HIGH - LOW DIMMER / DST (4) עד שמחווון שעון הקיץ DST (10) יכבה.

פעולת התראה כפולה

מוצר זה מאופייין בהתראה כפולה לנוחותכם. כל פעולת התראה ניתנת לכיוון בנפרד, עם בחירה של יקיצה לצלילי רדיו Wake To או יקיצה לצלילי זמזם Wake To Buzzer. אם אחת ההתראה כוונה אל יקיצה לצלילי רדיו, אנא זכרו לבחור ערוץ תחנת רדיו רצויה ולכוון את עוצמת הצליל לפני כיבוי הרדיו.

כיוון התראה

1. לכיוון שעת ההתראה, הרדיו חייב להיות כבוי. לכיבוי הרדיו, לחצו והחזיקו את מתג הרדיו RADIO (8).
2. לחצו על מתג התראה 1 / עוצמה - AL 1 / VOL (6) במשך 2 שניות. שעת ההתראה תופיע בתצוגה ותהבהב ומחונן התראה 1 זמזם (11) או מחונן התראה 1 רדיו (12) יואר אף הוא.
3. לחצו על מתג - HOUR / TU (2) לכיוון השעה. לחצו על מתג + MIN / TU (3) לכיוון הדקה.
4. לאחר כיוון שעת ההתראה הרצויה, לחצו שוב על מתג התראה 1 / עוצמה - AL 1 / VOL (6), או פשוט המתינו 5 שניות. התצוגה תשוב להראות את השעה הנוכחית וההתראה תישמר.
5. כעת לחצו על מתג התראה 1 / עוצמה - AL 1 / VOL (6) שוב ושב לבחירת מצב התראה. מחווני המצב של התראה 1 יופיעו ברצף הבא בצדה **השמאלי** של התצוגה:
(א) יקיצה לצלילי זמזם: מחונן התראה 1 זמזם (11) יואר ושעת ההתראה תהבהב בתצוגה.
(ב) יקיצה לצלילי רדיו: מחונן התראה 1 רדיו (12) יואר ושעת ההתראה תהבהב בתצוגה.
(ג) התראה כבויה: של מחווני התראה 1 כבויים והשעה הנוכחית מופיעה בתצוגה.
5 שניות לאחרת בחירת המצב הרצוי, התצוגה תפסיק להבהב ותשתנה חזרה לתצוגת השעה הנוכחית. אנא ודאו כי המחונן למצב הנבחר (זמזם או רדיו) מופעל ON, או כי לא מופיע מחונן במקרה בו בחרתם לכבות את ההתראה.
6. לשימוש בהתראה 2, פשוט פעלו לפי שלבים 2 עד 5 תוך שימוש במתג התראה 2 / עוצמה + AL 2 / VOL (7) במקום במתג התראה 1 / עוצמה - AL 1 / VOL (6).
באופן דומה, ליקיצה עם מחונן צלילי זמזם בהתראה 2 (14) וליקיצה עם מחונן צלילי רדיו בהתראה 2 (15) השתמשו במתגי בצד **ימין** של התצוגה.
7. כאשר נשמעת ההתראה, תוכלו:
(א) ללחוץ על מתג הרדיו **RADIO** (8) פעם אחת לכיבוי ההתראה. תוכלו לראות כי מחונן ההתראה עדיין דולק, ומציג את העובדה כי פעולת ההתראה עדיין מופעלת ותישמע שוב כעבור 24 שעות.
(ב) ללחוץ על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) לכיבוי זמני של ההתראה למשך 9 דקות (ראו **הגדרת נמנום** להלן).
- (ג) אם לא נלחץ שום מתג לאחר השמעת ההתראה, ההתראה תמשיך להישמע ותכבה אוטומטית כעבור שעה 1 משעת ההתראה המתוכנתת.

(ד) לביטול מוחלט של ההתראה, לחצו על מתג התראה 1 / עוצמה - AL 1 / VOL (6) או על מתג התראה 2 / עוצמה + AL 2 / VOL (7) עד שהמחוונים (רדיו או זמזם) ייעלמו מן התצוגה.

הערות:

1. מצב התראה: 0:00 יופיע בתצוגה ומוגדר מראש כברירת מחדל.
2. לא ניתן לכוון את עוצמת הצליל ליקיצה עם צלילי זמזם.
3. מחוון התראה 1 (או 2) יהבהב בתצוגה כאשר ההתראה נשמעת.
4. אם התראה מאוחרת יותר נשמעת כאשר ההתראה המוקדמת יותר עדיין מושמעת, ההתראה המאוחרת יותר תקבל עדיפות.
5. אם התראה מאוחרת יותר נשמעת כאשר ההתראה המוקדמת יותר נמצאת במצב נמנום SNOOZE, ההתראה המאוחרת יותר תקבל עדיפות ותבטל אוטומטית את פעולת הנמנום SNOOZE המוקדמת יותר.
6. אם שתי ההתראות הוגדרו להפעלה בו זמנית (התראה 1 או 2), התראה 1 תקבל עדיפות.

הגדרת נמנום SNOOZE

ברגע שההתראה מתחילה להישמע, ניתן להשתמש בפעולת הנמנום לעצירה זמנית של ההתראה למשך 9 דקות לפני שתושמע שוב.

- 1) כאשר נשמעת התראה 1 או 2, לחצו על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) לכיבוי זמני של התראה צלילי הזמזם או הרדיו. ההתראה תישמע שוב כעבור 9 דקות. פעולת הנמנום SNOOZE תחזור על עצמה בתוך שעה 1 משעת ההתראה שהוגדרה.
- 2) במהלך הפעלת פעולת הנמנום SNOOZE, מחוון ההתראה התואם יהבהב.
- 3) לכיבוי פעולת הנמנום SNOOZE, פשוט לחצו על מתג הרדיו RADIO (8) פעם אחת. מחוון ההתראה יפסיק להבהב וההתראה לא תישמע שוב עד לשעה המוגדרת במיום הבא.

הגדרת קוצב זמן שינה

- פעולת קוצב זמן שינה SLEEP מאפשר לרדיו להישמע למשך 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 או 90 דקות לפני כיבוי אוטומטי, כך שתוכלו להירדם תוך כדי האזנה לרדיו.
- 1) כאשר אתם מאזינים לרדיו, לחצו על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) כאשר התצוגה מראה 90 (הכוונה ל- 90 דקות). לחצו שוב ושוב על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) עד שהתצוגה תראה את משך זמן השינה הרצוי. משך הזמן מופיע בתצוגה ברצף דקות של 90 < 80 < 70 < 60 < 50 < 40 < 30 < 20 < 10 < כבוי OFF.
 - 2) שניות לאחר בחירת משך זמן השינה SLEEP הרצוי, התצוגה תשתנה חזרה להראות את השעה הנוכחית, והרדיו ינגן במשך זמן השינה SLEEP שהגדרתם ואז יכבה אוטומטית.

- (3) בלחיצה נוספת על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) במהלך מצב שינה SLEEP, נורית LED תציג את משך השינה שנותר, וניתן להתאים את משך השינה SLEEP בלחיצה על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5).
- (4) לכיבוי פעולת קוצב זמן שינה SLEEP במהלך מצב שינה SLEEP, לחצו שוב ושוב על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) למציאת אפשרות כיבוי OFF. לחילופין, לחצו והחזיקו את מתג הרדיו RADIO (8) פעם אחת והרדיו יכבה מיד.

הגדרה של קוצב זמן שינה והתראה יחד

- (1) אם ברצונכם להגדיר את פעולת קוצב זמן שינה SLEEP ואת פעולת ההתראה יחד, עליכם לפעול לפי הליך **הגדרת התראה** על מנת להגדיר את ההתראה תחילה.
- (2) שמרו על רדיו כבוי ולחצו על מתג שינה / נמנום SLEEP / SNOOZE (5) שוב ושוב עד שבתצוגה יופיע משך זמן השינה SLEEP הרצוי. 2 שניות לאחר בחירת משך זמן השינה SLEEP הרצוי, התצוגה תשתנה חזרה אל השעה הנוכחית. כעת, הרדיו יופעל כעבור שנייה 1, ויכבה אוטומטית לאחר תום משך זמן השינה SLEEP, ואז יעיר אתכם בשעת ההתראה המוגדרת.

פעולת הרדיו

1. לחצו פעם אחת על מתג הרדיו RADIO להפעלת הרדיו. הרדיו קולט ערוצי FM בעזרת מחוון FM (13) המופעל בתצוגת נוריות LED ומראה את התדר. כעבור 5 שניות, תצוגת LED תשתנה חזרה לתצוגת השעה הנוכחית.
הערה: תדר FM: 87.5 מגהרץ מוגדר כברירת מחדל.
2. התאימו את עוצמת הצליל בלחיצה על מתג התראה 2 / עוצמה + AL 2 / VOL (7) להגברה או על מתג התראה 2 / עוצמה - AL 1 / VOL (6) להנמכת הצליל.
הערה: טווח עוצמת הצליל: 00 (השתקה) עד 15 (מקסימום), רמה 8 מוגדרת מראש כברירת מחדל.
3. השתמשו במתג - HOUR / TU (2) או במתג + MIN / TU (3) לכיוון תחנה רצויה בעזרת אחת משתי השיטות שלהלן:
כוון ידני: לחצו על אחד משני מתגי הכוון, מתג - HOUR / TU (2) או מתג MIN / TU + (3) שוב ושוב עד להגעה אל התחנה הרצויה.
ניתן לכוון את הרדיו בין 87.5 מגהרץ עד 108 מגהרץ, בכל לחיצה על מתג HOUR / TU - (2) ניתן לכוון כלפי מטה בהפרשים של 0.1 מגהרץ ובלחיצה על מתג MIN / TU + (3) ניתן לכוון כלפי מעלה בהפרשים של 0.1 מגהרץ.
כוון אוטומטי: לחצו והחזיקו את אחד משני מתגי הכוון, מתג - HOUR / TU (2) או מתג + MIN / TU (3) למשך מעל 2 שניות לתחילת סריקה אוטומטית. הסריקה תופסק אוטומטית כאשר יימצא את רדיו ברור. חזרו על התהליך בלחיצה על אותו המתג עד למציאת התחנה הרצויה.
** לעצירת סריקה אוטומטית, לחצו פעם אחת על מקש כלשהו.*
- הערה:** באזורים בהם את הרדיו אינו מספיק חזק, יתכן כי הליך הסריקה לא יוכל להיפסק אוטומטית עם מציאת התחנה הרצויה. אגא השתמשו בשיטת כוון ידני בהתאם להוראות שלעיל.

4. לכיבוי הרדיו, לחצו והחזיקו את מתג הרדיו RADIO (8) עד שהרדיו יכבה ותצוגת LED תציג את השעה. במצב זה, מחוון FM (13) אמור להיות כבוי.
- הערה 1:** התחנה הנוכחית והגדרת עוצמת הצליל הנוכחית יישמרו בזיכרון עם כיבוי הרדיו. ברגע שתפעילו שוב את הרדיו, התחנה שנשמרה בזיכרון תשוב לשדר בעוצמת הצליל שנשמרה בזיכרון.
- הערה 2:** לקליטת FM מיטבית, פתחו את חוט אנטנת FM לאורך מלא ושנו את הכיוון לקליטת האות החזק ביותר. אל תחברו את חוט אנטנת FM לאנטנה חיצונית.

הגדרה מראש של תחנות מועדפות

- תוכלו להגדיר מראש עד 10 תחנות FM. 10 תחנות מוגדרות מראש אלו מוצגות כמספרים מוגדרים F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09 ו-F10.
1. במצב רדיו, פעלו לפי שלב 4 של "הפעלת רדיו" וכוונו את התחנה שברצונכם להגדיר מראש.
 2. לחצו והחזיקו את מתג TIME SET / PRO (1) במשך מעל 2 /שניות עד שהמספר האחרון שנשמר בזיכרון יופיע ויבהב.
 3. כעת תוכלו לבחור את המספר המוגדר מראש אשר ברצונכם לשמור בזיכרון עבור תחנה זו בלחיצה על מתג - HOUR / TU (2) או על מתג + MIN / TU (3) להתאמת המספר.
 4. עם בחירת מספר מוגדר מאש, הוא ימשיך להבהב במשך 8 שניות. לחצו על מתג TIME SET / PRO (1) פעם אחת במהלך 8 השניות לשמירת התחנה במספר המוגדר מראש שנבחר. תצוגת LED תפסיק להבהב ותשתנה חזרה לתצוגת התדר.
 5. אם מתג TIME SET / PRO (1) אינו נלחץ במהלך 8 השניות הללו, תצוגת LED תקפוץ חזרה להראות את התדר, והשמירה בזיכרון לא תבוצע בהצלחה.
 6. אם המספר המוגדר מראש כבר שמור בזיכרון כתחנה, ההליך שלעיל יאפשר לתחנה החדשה שנבחרה לגבור על התחנה השמורה בזיכרון.

כוונון לתחנה מוגדרת מראש

1. כאשר הרדיו פועל, לחצו על מתג TIME SET / PRO (1) פעם אחת. הרדיו יעבור לתחנה הבאה המוגדרת מראש החל מן המספר האחרון שנעשה בו שימוש להגדרה מראש. המספר המוגדר מראש יוצג במשך 2 שניות, ואז תצוגת LED תשתנה להראות את תדר הרדיו. 5 שניות לאחר תצוגת התדר, תצוגת LED תשתנה להראות את השעה הנוכחית.
 2. לחצו על מתג TIME SET / PRO (1) פעם שוב ושוב למעבר מחזורי דרך תחנות מוגדרות מראש.
- הרצף של העלאת תחנות מוגדרות מראש הוא: F01 < F02 < F03 < F04 < F05 < F06 < F07 < F08 < F09 < F10 < F01 < F02 ... וכן הלאה (שוב ושוב).
- הערה חשובה מאוד:** אלא תחזיקו (לחיצה רציפה) את מתג TIME SET / PRO (1) בשלב זה. אם לחיצה כזו התבצעה בטעות, היחידה תיכנס למצב הגדרת תחנות מראש והמספר הנוכחי יבהב. אם אין בכוונתכם לשנות את התחנה המוגדרת מראש המקורית, אל תלחצו על אף מקש עד שתצוגת LED תפסיק להבהב.

גיבוי סוללה

(לשמירה על הגדרת השעון בהפסקות חשמל קצרות)

חברו סוללות שתי סוללות AAA 1.5 וולט (לא כלולות) לתא הסוללות. במקרה של הפסקת חשמל, המכשיר שלכם לא יופעל אוטומטית מאספקת החשמל, תצוגת השעון לא תידלק, אך השעה בשעון תישמר בזיכרון. כך גם יתאפשר לכם להעביר את המכשיר ממקום אחד לאחר מבלי לכוון מחדש את השעון בכל פעם. מערכת גיבוי הסוללה נועדה רק לשימוש קצר וארעי בהפסקת חשמל. למשך זמן ארוך יותר, הסוללות עלולות להתרוקן או שתהיה סטייה בדיוק השעון. כאשר הסוללות התרוקנו, יש להוציאן מן המכשיר למניעת דליפה. אם אין ברצונכם לנצל את מערכת גיבוי הסוללות, המכשיר שלכם יפעל כרגיל ללא סוללות. עם זאת, אם ינותק מאספקת החשמל, הספרות בשעון יבהבו כאשר הוא יחובר מחדש לחשמל ויהיה עליכם לכוון מחדש את השעון כמתואר בפסקה הפעלת שעון אלקטרוני.

הוראות טיפול כלליות

1. המכשיר ניתן לניקוי בעזרת מטלית לחה מעט (ודאו כי חוט החשמל מנותק מאספקת החשמל).
2. הימנעו מהשארת המכשיר באור שמש ישיר או במקומות חמים, לחים או מאובקים.
3. הרחיקו את המכשיר ממכשירי חימום וממכשירים המפיקים רעש, כגון נורות פלואורסנט או מנועים.
4. שמרו על מרחק של 10 ס"מ לפחות סביב המכשיר לאוורור נאות.
5. אסור לחסום את האוורור על ידי כיבוי פתחי האוורור בחפצים, כגון עיתונים, מפת שולחן, וילונות וכולי.
6. אסור למקם מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים, על המכשיר.
7. אנו מפנים את תשומת לבכם להיבטים של הגנת הסביבה לגבי השלכת סוללות.
8. אסור לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה ואסור להניח על המכשיר חפצים מלאי נוזלים, כגון אגרטלים.
9. אסור לחשוף את הסוללות לחום מופרז כגון אור שמש, אש וכדומה.
10. תקע החשמל משמש לניתוק המכשיר. המכשיר המנותק יישאר במצב מוכן להפעלה.
11. מותר להשתמש במכשיר רק כאשר הוא שלם בתוך מעטפת המגן שלו.
12. אם הכבל הגמיש החיצוני של כבל יחידה זו ניזוק, יש להחליפם אך ורק על ידי היצרן או סוכן שירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה למניעת סיכון.
13. לשימוש בתוך מבנים בלבד.

מפרט טכני

מקור חשמל	: 240 - 230 וולט ~ 50 הרץ
תדר רדיו	: FM 87.5 ~ 108 מגהרץ
מרחק הקרנה	: 2 ~ 3 מטר
צריכת חשמל	: 4 וואט
רמקול	: 8 Ω 1 וואט
זרם ישיר בסוללה	: 3 וולט (2 יחידות 1.5 וולט. לא כלולות) (עבור זיכרון השעון)
*** המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה נוספת.	

אסור להשליך מוצרי חשמל יחד עם אשפה ביתית. נודה לכם על העברתם לנקודות איסוף ומיחזור שנועדו למטרה זו. היוועצו ברשויות המקומיות או בספק שלכם לגבי מיחזור.



הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנת"ך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

- במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

- לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
- ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

- יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.