


אוזניה / דיבורית Bluetooth "אקסטרים" EXTREME שחור / לבן דגם ZA-4175

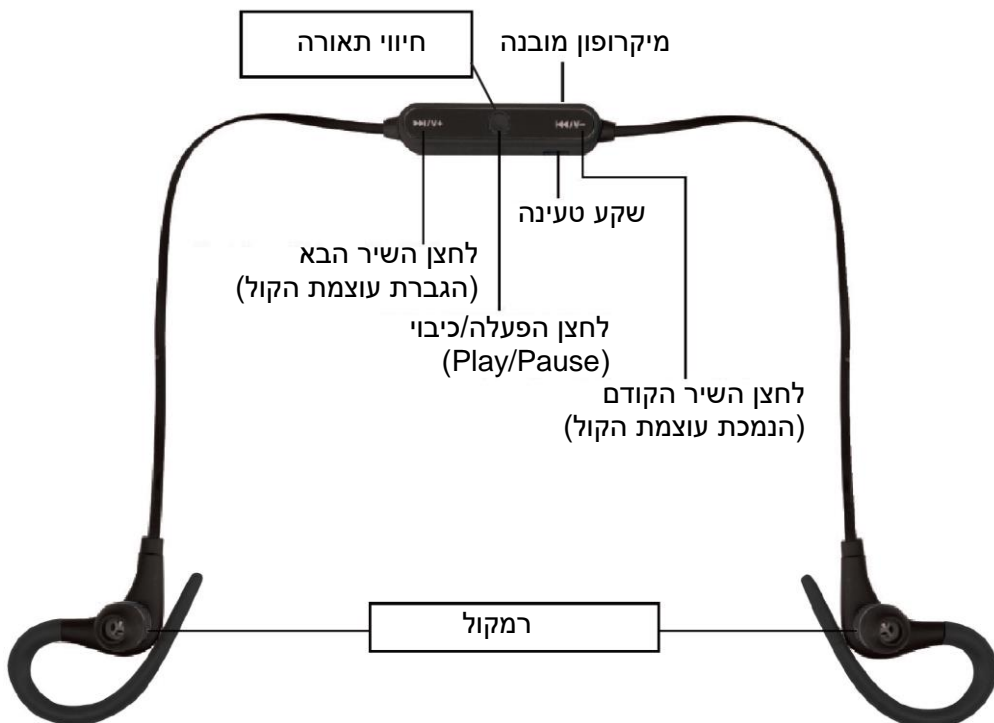

מפרט טכני של המוצר

- מספר דגם: CT15211
- עד 90 דקות זמן השמעת הקלטה (נגינה)
- כניסה: 5 DC וולט/ 100 אמפר/לשעה
- זמן טעינה: כ
- 1-2 שעות בקרוב
- הספק רמקול: 3 מגה וואט
- תגובת תדר: 20 הרץ – 20 קילוהרץ
- קיבולת סוללת ליתיום: 55 אמפר/לשעה
- טווח RF: > 30 רגל של טווח אלחוטי
- בלוטוס V2.1+EDR

טעינת האוזניות:

- מומלץ לטעון את הסוללה המובנית במלואה טרם השימוש באוזניות בפעם הראשונה.
1. חברו את האוזניות ל- PC/מחשב נייד/Mac או כל מתאם USB 5 וולט (לא כלול) בעזרת כבל ה-USB המסופק לכם.
 2. נורית החיווי האדומה נדלקת בזמן טעינה ונורית החיווי הכחולה תידלק לאחר שהאוזניות טעונות במלואן.
 3. נתקו את כבל ה-USB לאחר טעינה מלאה, הדבר נמשך כשעה לטעינה מלאה של האוזניות.

הפעלה/כיבוי:

1. לחצו על לחצן "Play/Pause" במשך כ-3 שניות עד שהנורית האדומה והכחולה מהבהבות.
2. לחצו על לחצן "Play/Pause" במשך 3 שניות לכיבוי, נורית החיווי נכבית במצב זה.

שיוך:

1. לחצו על לחצן "Play/Pause" במשך כ-4 שניות עד שהנורית האדומה והכחולה מתחילות להבהב לסירוגין.
 2. הפעילו את פונקציית בלוטוס בטלפון החכם שלכם.
 3. חפשו אחר רכיבי בלוטוס ובחרו באפשרות של "EXTREMEBT".
 4. אוזניות בלוטוס תפעיל תהליך שיוך באופן אוטומטי.
 5. במידה ותהליך השיוך עבר בהצלחה, נורית החיווי הכחולה מתחילה להבהב.
- הערה:** עליכם לשייך את אוזניות בלוטוס לטלפון החכם שלכם בפעם הראשונה. האוזניות יתחברו לטלפון החכם שלכם באופן אוטומטי בפעם הבאה שתדליקו אותן.

מענה לשיחה

- עבור משתמשי iPhone:
1. בחירה: לחצו על לחצן "Play/Pause" של האוזניות.
 2. בחירה: לחצו על לחצן "Answer" ב-iPhone שלכם ובדקו את תפריט השיחות של iPhone. חפשו אחר (מקור השמע) ובחרו באוזניות "EXTREME BT".
- עבור משתמש אנדרואיד:
1. בחירה: לחצו על לחצן "Play/Pause" של האוזניות.
 2. בחירה: לחצו על לחצן "Answer" בטלפון שלכם.

סיום שיחה

לחצו על הלחצן "Play/Pause".

דחיית שיחה

לחצו על הלחצן "Play/Pause" במשך 2 שניות, לאחר מכן שחררו אותו.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

לחצו פעמיים על לחצן "Play/Pause"

נגינת מוסיקה

בזמן שאתם מאזינים למוסיקה, באפשרותכם ללחוץ על הלחצנים "Play, Pause, Previous Song, Next Song" לבחירה בביצוע האופטימלי שלכם ולשליטה על עוצמת הקול.

1. השיר הבא: לחצו לחיצה ארוכה על "Next Song".
2. השיר הקודם: לחצו לחיצה ארוכה על "Previous Song".
3. הגברת עוצמת הקול: לחצו לחיצה קצרה על לחצן "Next Song".
4. הנמכת עוצמת הקול: לחצו לחיצה קצרה על לחצן "Previous Song".

איתור תקלות

1. לא ניתן להטעין את האוזניות.
 2. נסו את כבל ה-USB האחר או מתאם AC אחר.
 3. לא ניתן למצוא את רכיבי בלוטוס של האוזניות (EXTREME BT).
 4. אנא וודאו כי האוזנייה במצב שיוך.
- לחצו על לחצן "Play/Pause" במשך כ-4 שניות עד שהנורית האדומה והכחולה מתחילות להבהב לחלופין.

קווי הנחיה כלליים:

- הרחיקו מטמפרטורה גבוהה או מחשיפה ממושכת לאור שמש ישיר.
- הימנעו ממגע עם נוזלים.
- אין לפרק.
- אין להפיל את המוצר.
- הרחיקו מהישג ידם של ילדים.

מכשיר זה תואם את סעיף 15 של חוקי ה-FCC. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) למכשיר זה אסור לגרום להפרעה מזיקה
- (2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעושיה לגרום להפעלה לא רצויה.

אזהרה:

שינויים או התאמות שאינם מאושרים בצורה ברורה על ידי הצד האחראי לתאימות יכולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.