

רמקול אקו ECO
Bluetooth כוסי
3 וואט RMS
דיבורית

ZA-4348

one tower



לקוח יקר:


תודה על שרכשתם את הרמקול המיני אלחוטי דגם ZA-4348. אנא קראו מדריך למשתמש זה בקפידה טרם הפעלת המכשיר ושמרו הוראות אלו אצלכם לעיון בעתיד.

תכולת המארז:

- 1. רמקול נייד..... חלק 1
- 2. קו USB..... חלק 1
- 3. מדריך למשתמש..... חלק 1

מאפיינים:

אפקט תאורה אקטיבית פעילה.
צליל מעולה. עיצוב מודרני.
מופעל גם באמצעות כרטיס TF

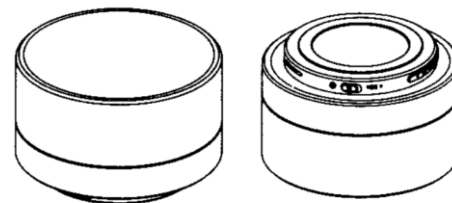

תכונות:




ללא שימוש בידים נורית חיוי LED שידור BT אלחוטי

מפרט טכני:

- הספק יציאה: 3 וואט
- זרם פריקה: 5 וולט / 0.5 אמפר
- סוללה: 300 אמפר / לשעה 3.7 וולט
- גודל: 71*71*42 מ"מ
- משקל: 160 גרם
- זמן עבודה: 2 - 3 שעות
- זמן טעינה: 1 - 2 שעות

מקשי פונקציה:

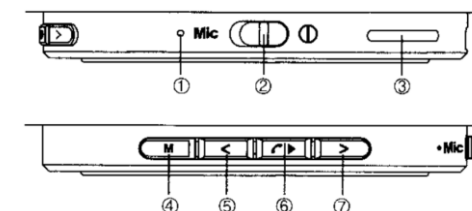

- 1. מיקרופון
- 2. הפעלה/כיבוי
- 3. פתח להכנסת כרטיס TF
- 4. מתג מצבים / שחזור להגדרות המפעל
- 5. הנמכת עוצמת קול/השיר הקודם
- 6. נגינה/השהיית נגינה / טלפון
- 7. הגברת עוצמת קול / השיר הבא

1. הפעלה / כיבוי

העבירו את מתג ON/OFF לצד ימין להפעלת המכשיר. הנורית הכחולה תידלק. העבירו את מתג ON/OFF לצד שמאל לכיבוי המכשיר. הנורית הכחולה תהבהב והמכשיר ייכבה.

2. חיבור בלוטוס

מלאו אחר הוראות הפעלה של מכשיר הטל"הנייד שלכם לשיך המכשיר עם הרמקול. הדבר מתבצע בדרך כלל באמצעות מעבר להגדרות בלוטוס או לתפריט החיבור ובבחירת האפשרות של חיפוש אחר רכיבי בלוטוס. בעת פעולת השיך הנורית הכחולה ברמקול תהבהב במהירות, חפשו במכשיר טלפון נייד שם המכשיר ZA-4348. הקליקו להתחברות. הנורית הכחולה ברמקול תיכבה ברגע שהחיבור הצליח. הנורית הכחולה מהבהבת במהירות כאשר החיבור מוחזר לטווח הקליטה.

3. בזמן שאתם משמיעים מוסיקה

- (1) לחיצה קצרה על מקש "נגינה / השהיית נגינה / טלפון" להשהיית המוסיקה או להשהיית המוסיקה ולמענה לשיחת טלפון נכנסת. לחיצה קצרה שנייה תפעיל שוב את נגינת המוסיקה.
- (2) לחיצה קצרה על מקש "הנמכת עוצמת הקול / השיר הקודם", הרמקול יגן את השיר הקודם.
- (3) לחיצה קצרה על מקש "הגברת עוצמת הקול / השיר הבא", הרמקול יגן את השיר הבא.

- (4) לחיצה ארוכה על מקש "הנמכת עוצמת הקול / השיר הקודם" תנמיך את עוצמת קול הרמקול.
- (5) לחיצה ארוכה על מקש "הגברת עוצמת הקול / השיר הבא" תנמיך את עוצמת קול הרמקול, ישמע צפצוף כשהרמקול מגיע לעוצמת הקול המרבית.

4. קבלת שיחת טלפון ללא שימוש בידים

- (1) ברגע של שיחת טלפון נכנסת הנורית הכחולה תדלק. לחצו לחיצה קצרה על מקש "נגינה / השהיית נגינה / טלפון" למענה לשיחה. לחצו לחיצה ארוכה על מקש "נגינה / השהיית נגינה / טלפון" לדחיית השיחה.
- (2) לסיים השיחה שביצעתם דרך הרמקול- לחצו לחיצה קצרה על מקש "נגינה / השהיית נגינה / טלפון" לניתוק השיחה.
- (3) לחיוג חוזר - הרמקול במצב הכן / מוסיקה, לחצו לחיצה ארוכה על מקש "נגינה / השהיית נגינה / טלפון" לחיוג חוזר לשיחת הטלפון האחרונה שבוצעה.
- 5. בחירת מקור מוסיקה: BT / TF card / AUX / FM radio:**
כשמוכנס כרטיס TF לרמקול לחיצה על **M** תחליף בין מקורות המוסיקה בסדר המעגלי הבא: BT / TF card / AUX / FM radio / BT
*(במצב רדיו FM, כבל USB משמש כאנטנה של הרדיו)
*חלק מהדגמים לא כוללים AUX ואו רדיו FM.

6. טעינה

חברו את כבל הטעינה 5p לממשק מיקרו USB של הרמקול, הכניסו את הקצה האחר לממשק ה-USB של מטען 5 וולט, נורית אדומה תידלק בזמן טעינה ותיכבה לאחר טעינה מלאה.

7. שחזור להגדרות המפעל

במצב של חיבור בלוטוס, לחצו לחיצה ארוכה על מקש "M" במשך 3 שניות, הנורית הכחולה תהבהב במהירות, ויתבצע שחזור של הרמקול להגדרות המפעל.

טיפים חמים (חשובים)

- 1. על מנת למנוע נזק לשמיעה ולהאריך את חיי השימוש ברמקול, נא לא להאזין למוסיקה למשך פרק זמן ארוך בעוצמת קול גבוהה.
- 2. במקרה של תקלה, אנא כבו מיד את מתג ההפעלה / כיבוי, נתקו את תקע ה-USB, וכך תמנעו נזק לרמקול ולרכיבים אחרים.
- 3. שימוש יתר בסוללה יפגע במרחק בלוטוס ובחיי השימוש, אנא הטעו את המכשיר בזמן.

Free music