

# SCALETHINGS

## ScaleTHIN Rug *Measure Up on the Go*



- + שטיח אמבטיה
- + משקל דק במיוחד
- זמזם לצחצוח שיניים אופטימאלי

**FG9857BK מדריך להפעלה מהירה**

**מצב השקילה של משקל השטיח:**

1. יש לעלות על המשקל כאשר הוא כבוי. המשקל יציג את משקלך.

**זמזם (לצחצוח שיניים)**


1. יש לוודא שהשטיח ממוקם כראוי על המשקל.
2. עמודי/י על השטיח כדי לבדוק את המשקל. המשקל שלך יוצג במשך 12 שניות. המשך/י לעמוד על השטיח. לאחר 12 שניות הצג יכבה, והזמזם יתחיל להשמיע צפצוף כל 2 שניות למשך זמן כולל של 2 דקות (הזמן המומלץ לצחצוח שיניים).
3. ברגע שתדרי/י מהשטיח, הזמזם יפסיק לצפצף.

**כללי**

1. הלחצן "SET" משמש למעבר בין הפרמטרים, וכדי לאשר את ערך הפרמטר הנבחר.
2. כפתורי "▲" או "▼" משמשים לקביעת הערך של כל פרמטר.

**הפעלה ראשונה**

1. הכנס שתי סוללות בצד האחורי של מסך ה-LCD (סוללת ליתיום V3 CR2032).

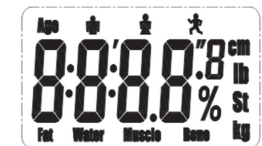

2. כבירת מחדל, המשקל מוגדר ליחידות ק"ג (Kg). ניתן לשנות את יחידת המשקל באופן הבא: לחץ על לחצן ההפעלה < לחץ על הלחצן "SET" פעמיים עד שיחידת המשקל תהבהב. הגדר את יחידת המשקל עם כפתורי "▲" או "▼". אשר על ידי לחיצה על כפתור "SET".

**מדידת שומן**

הגדרת פרמטר משתמש:


עבור הגדרות מדידת השומן, יש להסיר את השטיח.

1. הפעלי את המשקל למשך 3 שניות עד להופעת 0.0 kg בצג.



2. הגדרת מספר משתמש (ניתן להגדיר עד 4 משתמשים):

כאשר הצג מראה 0.0, לחץ על הלחצן SET. מספר המשתמש יהבהב < לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור את מספר המשתמש הרצוי, ולחץ על SET לאישור.

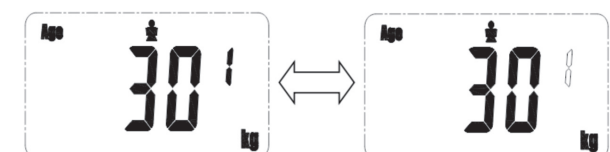


3. הגדרת יחידות משקל:

יחידת ברירת המחדל של המשקל (ק"ג) תהבהב < לחץ על ▲ או ▼ כדי לבחור באפשרות kg / lb / st. לחץ על הלחצן SET לאישור.




4. הגדרת גיל המשתמש:

גיל ברירת המחדל (30) יהבהב < לחץ על ▲ או ▼ כדי לבחור את הגיל (טווח הגילאים הוא 6-100). לחץ על SET לאישור.

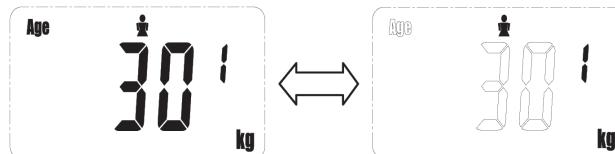


5. הגדרת מין המשתמש:

צלמית המגדר תהבהב < לחץ על ▲ או ▼ על מנת לבחור את המין (זכר, נקבה, זכר אתלט, נקבה אתלטית), ולחץ על SET לאישור.

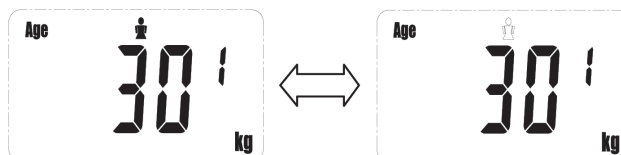

6. הגדרת גובה המשתמש:

גובה ברירת המחדל (170 ס"מ) יהבהב < לחץ על ▲ או ▼ על מנת לבחור את הגובה (טווח הגבהים הוא 80-220 ס"מ). לחץ על SET לאישור.

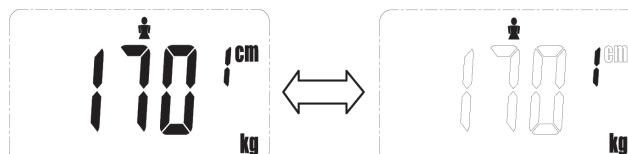

7. הצג יציג את כל פרטי המשתמש שהוכנסו. מידע המשתמש ישמר במשקל והצג יציג 0.0.

**בחירת משתמש שכבר נשמר במשקל:**

1. הסר את השטיח והפעל את המשקל. הצג יראה 0.0. לחץ על כפתור SET < מספר המשתמש יהבהב. לחץ על ▲ או ▼ כדי לבחור את מספר המשתמש.


## עברית

2. אם לא תבוצע פעולה נוספת, 0.0 יופיע, והמשקל יכנס למצב מדידת הגוף.



### ביצוע מדידת שומן בגוף:

1. יש לעמוד עם הרגליים יחפות על 4 החיישנים בצבע כסף הממוקמים על המשקל (רגל אחת לכל שני חיישנים - יש לוודא שהרגל נמצאת במגע עם החיישנים) המסך יראה את המשקל. המספר "0" יגלול משמאל לימין עד שחישוב התוצאות יסתיים.

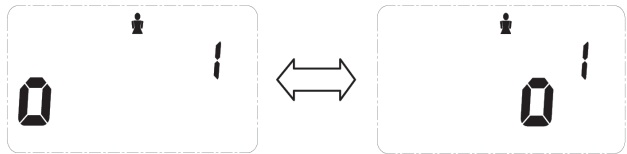

2. התוצאות של מנתח השומן יוצגו על המסך: משקל < שומן גוף < נזלי גוף < מסת שריר < מסת עצם. התוצאה תוצג פעמיים, ולאחר מכן המשקל יכבה באופן אוטומטי.
3. במקרה של שגיאה תוצג ההודעה הבאה: "Err". יש לרדת מן המשקל ולאחר מכן לעלות עליו שוב.